SPRÖJSRÄCKE I SEKTIONER TOPPMONTERAT

MONTAGEANVISNING

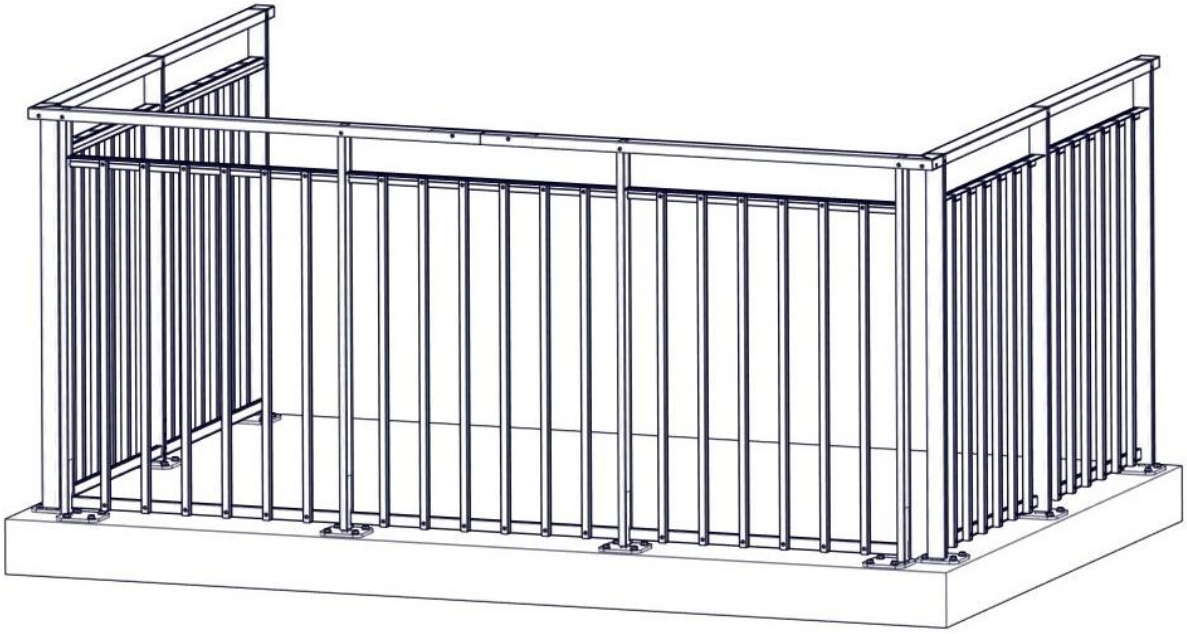

WELAND
ALUMINIUM

VERKTYG SOM BEHÖVS SAMT SKYDDSUTRUSTNING- TOOLS REQUIRED AND PROTECTIVE EQUIPMENT

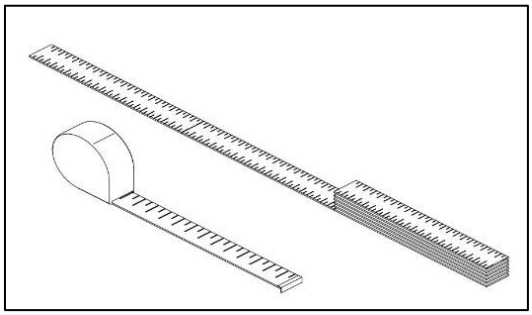

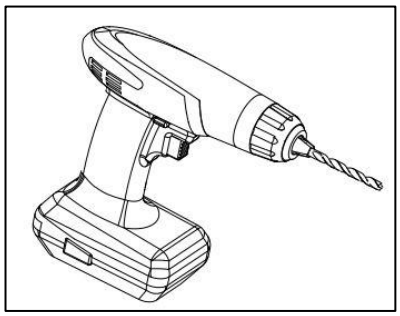

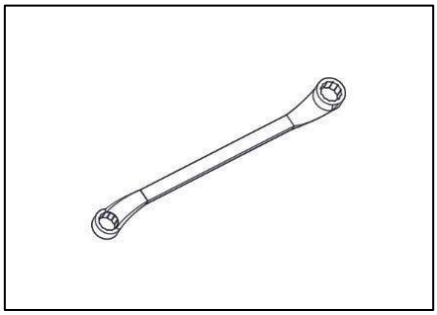

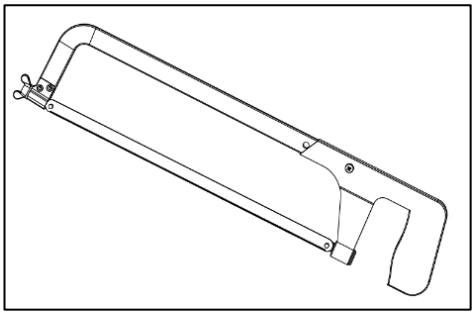

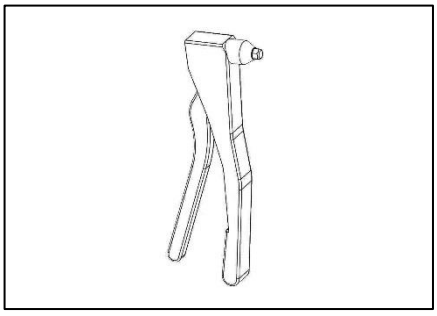

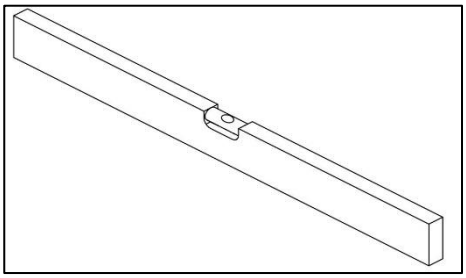

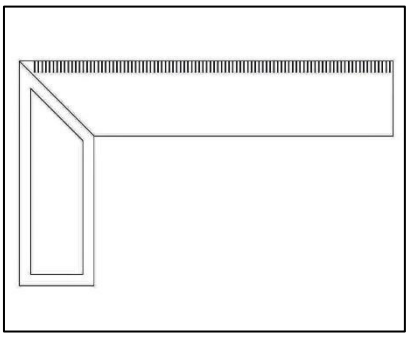

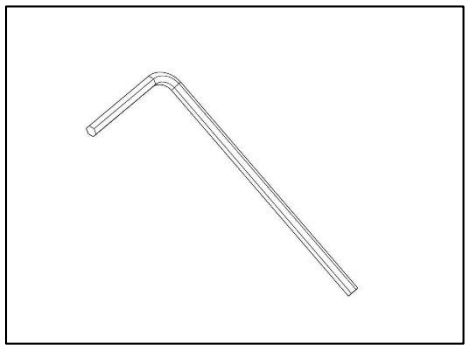

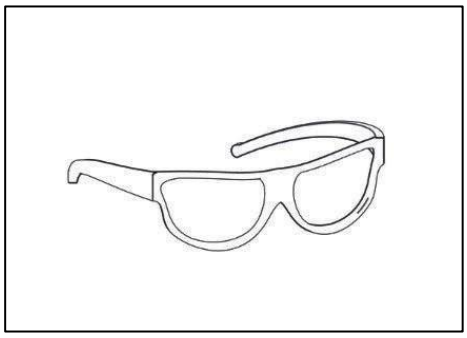

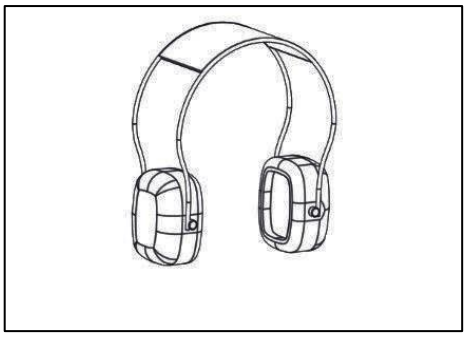

Att tänka på vid montage

Du kan arbeta ensam, men det är bra om ni är två.

Leverans av Welandprodukt

Direkt när du erhåller leveransen och lossar denna kontrollerar du att allt är med och synar av produkterna. Skulle det vara så att något är skadat följ gängse regler för anmälan av transportskador.

Produkten skall hanteras med varsamhet då aluminium är känsligt för stötar och slag.

1 Träinfästning mot träreglar

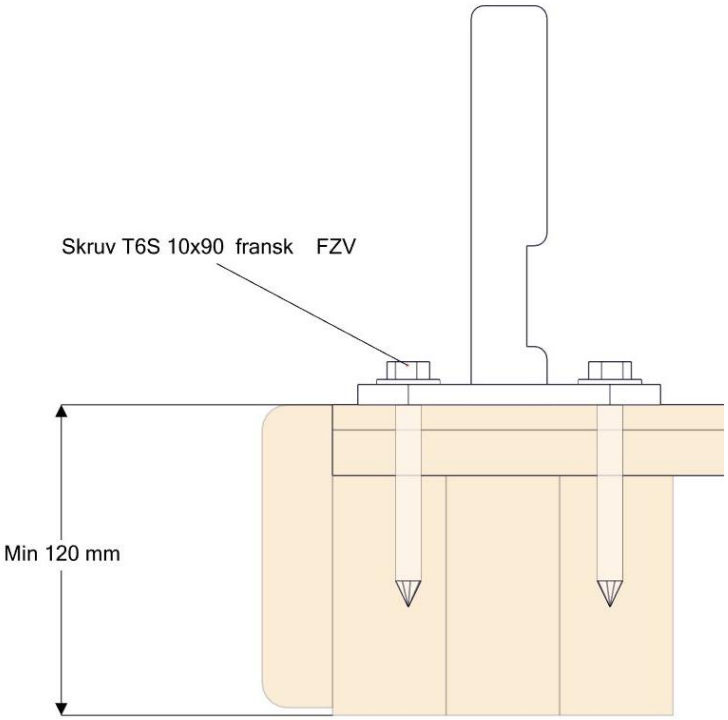

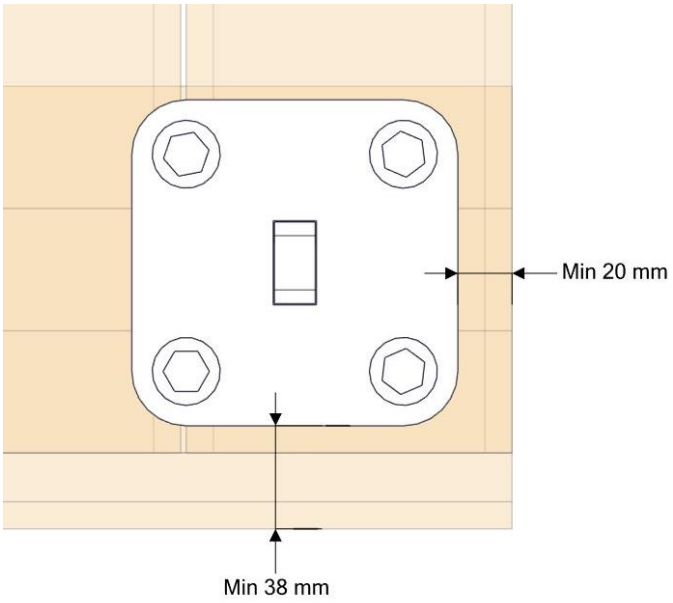

Genomgående träinfästning

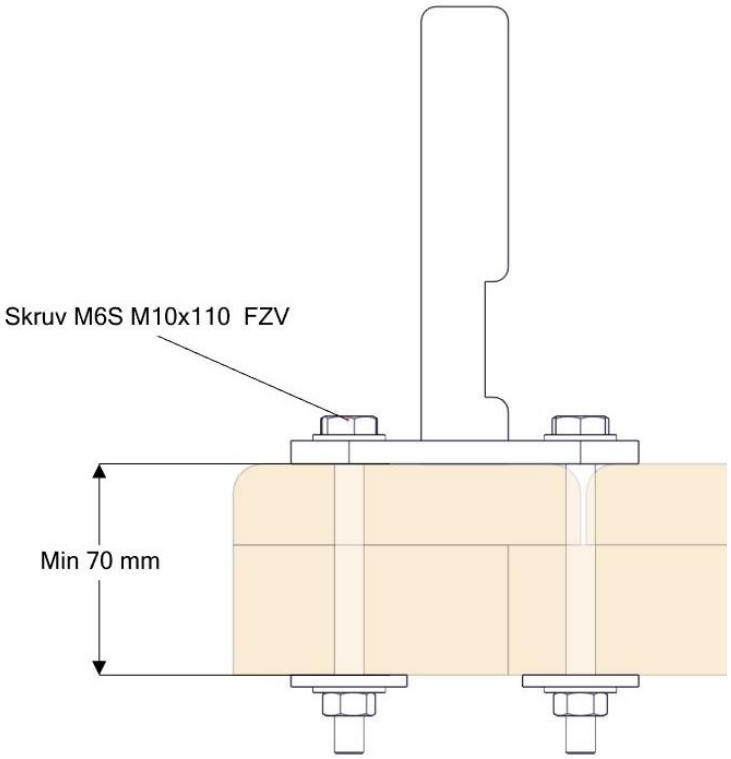

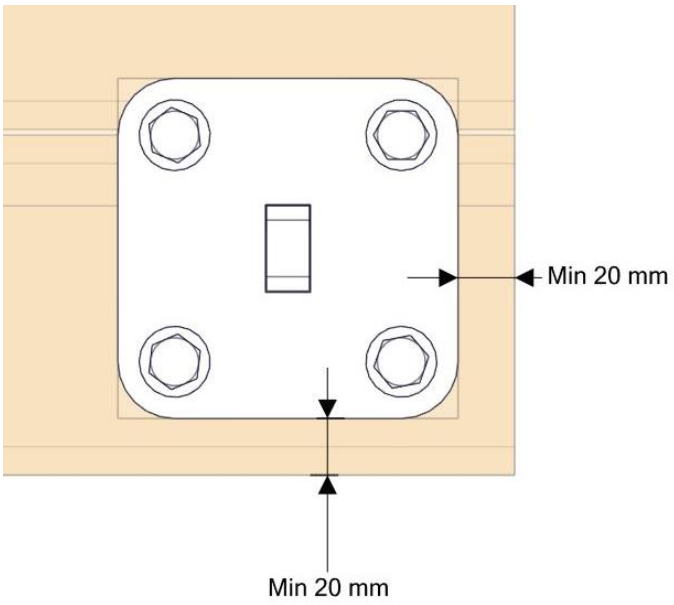

Betonginfästning

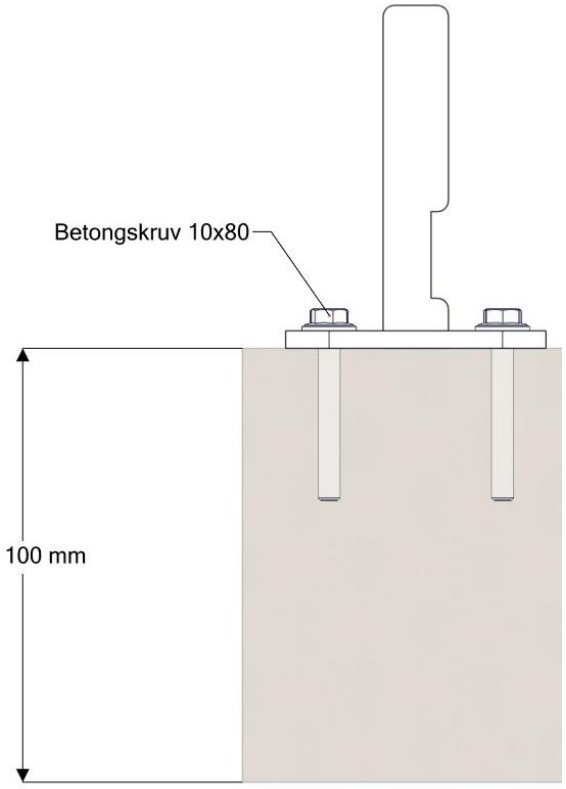

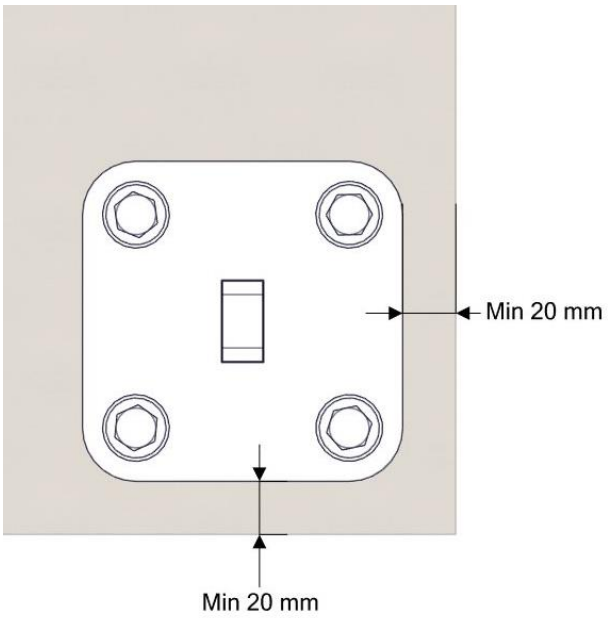

2

Välj ut rätt stolptyp och golvfäste. Golvfästets urjack måste alltid peka inåt mot balkongplattan. Nedan ser du bilder på de olika varianterna och hur de används:

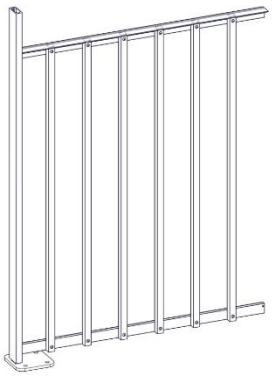

Kantstolpe vänster

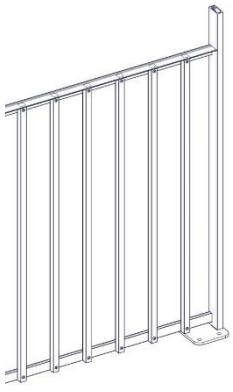

Kantstolpe höger

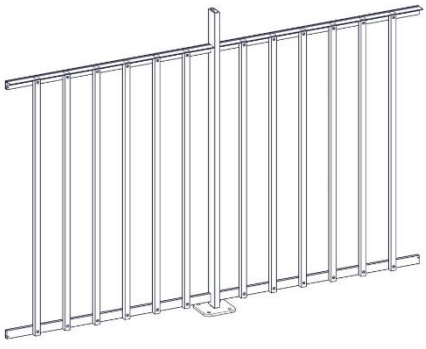

Skarvstolpe

3

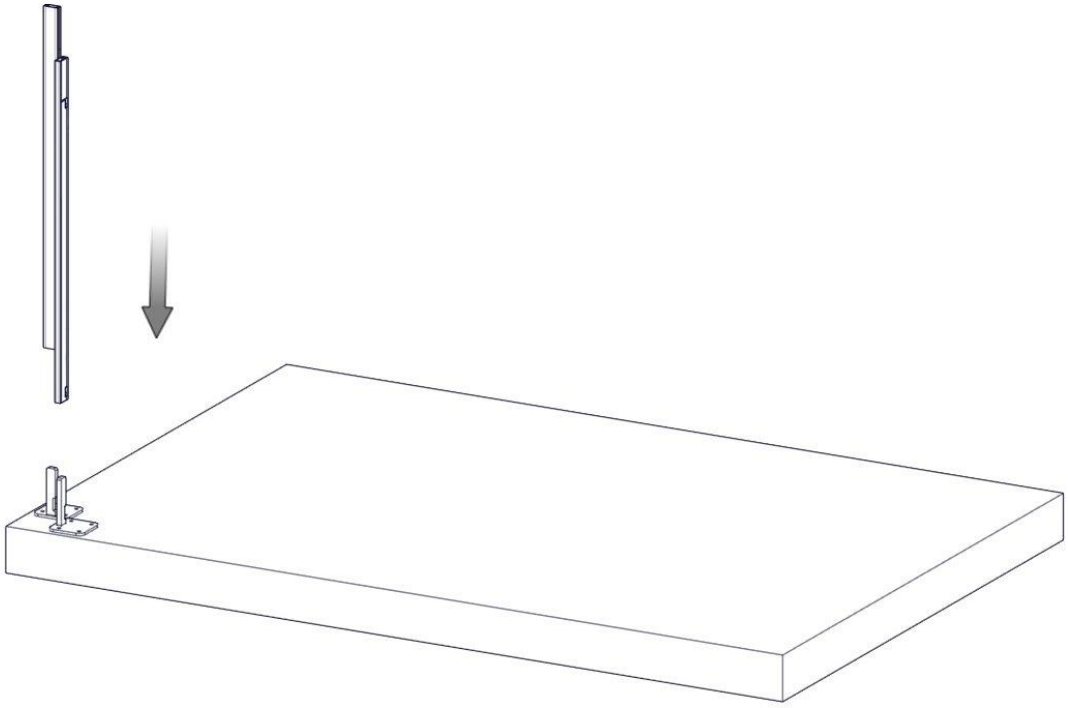

4 **Vid 90 graders hörn**

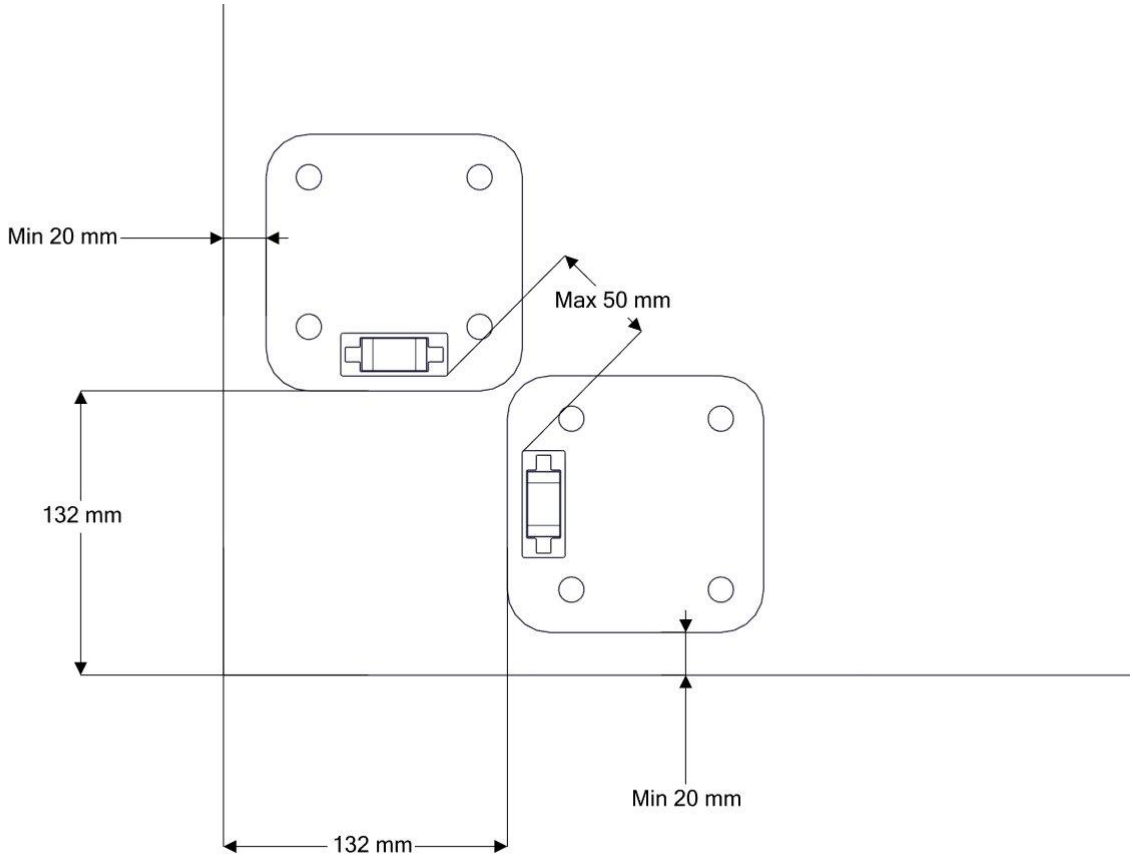

5

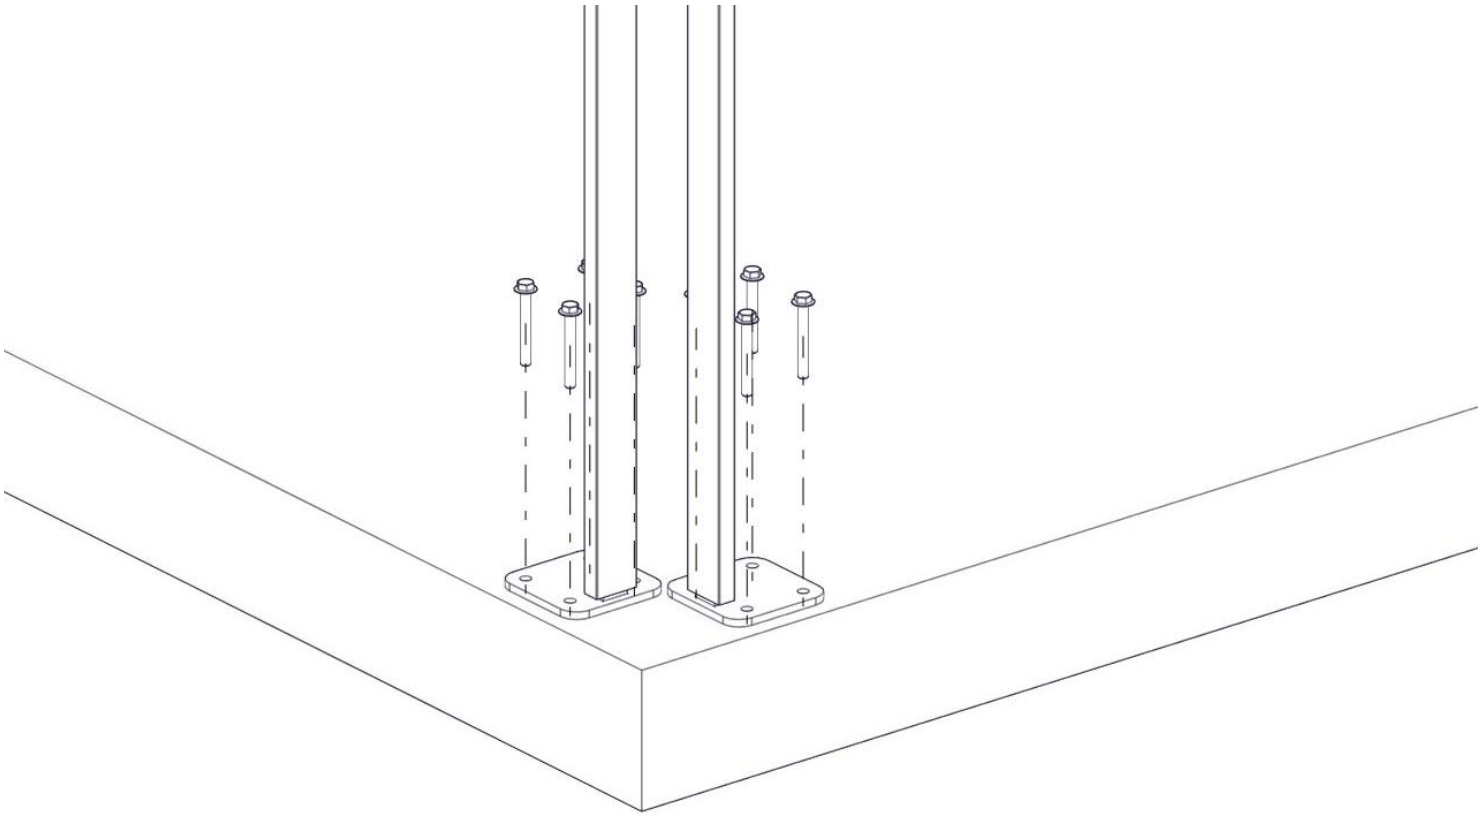

6

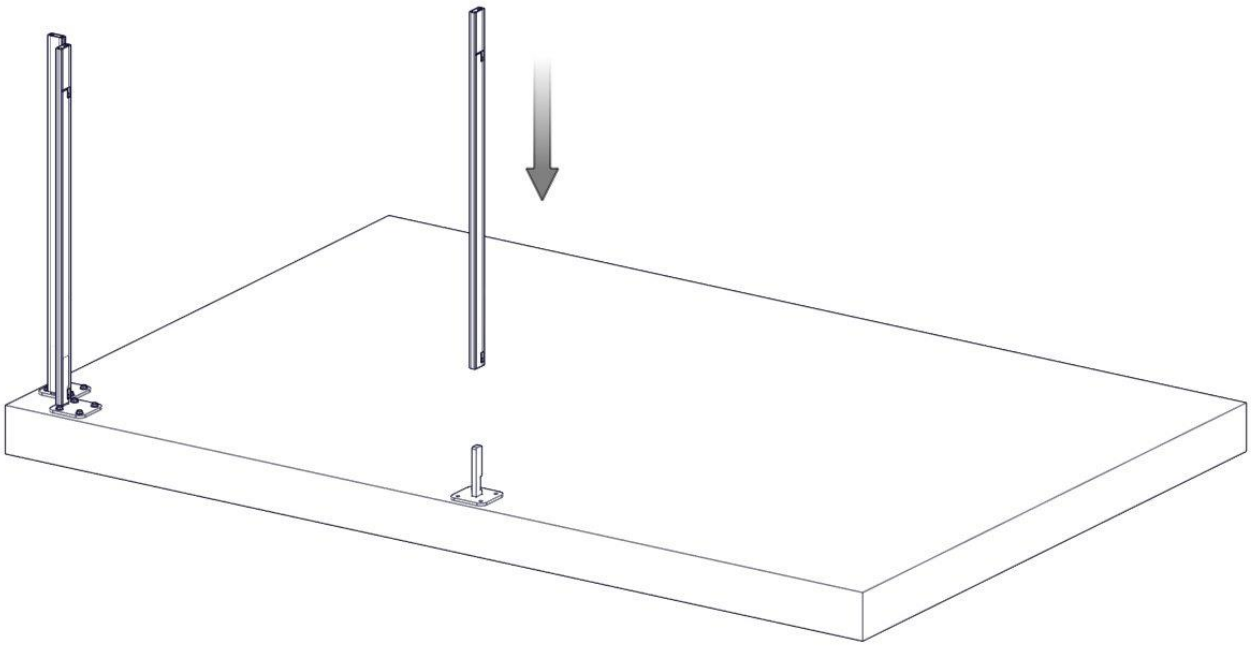

7

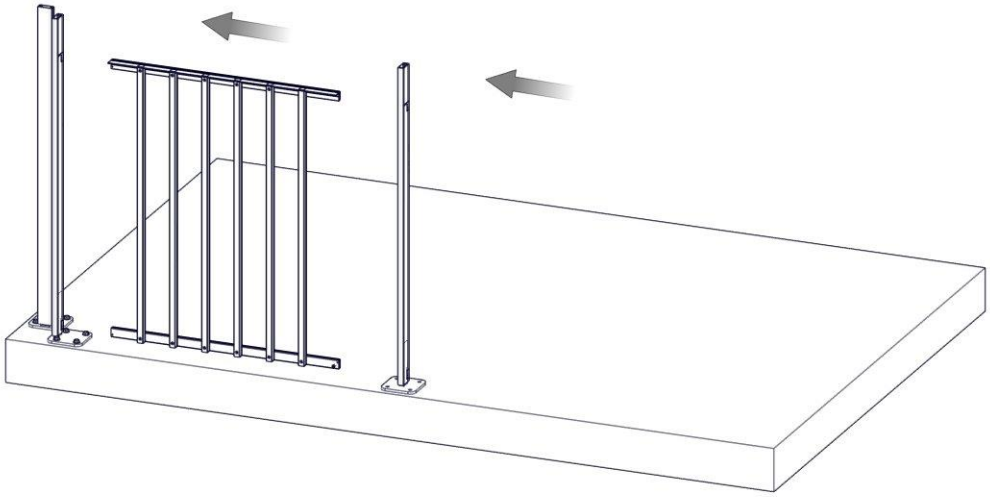

8

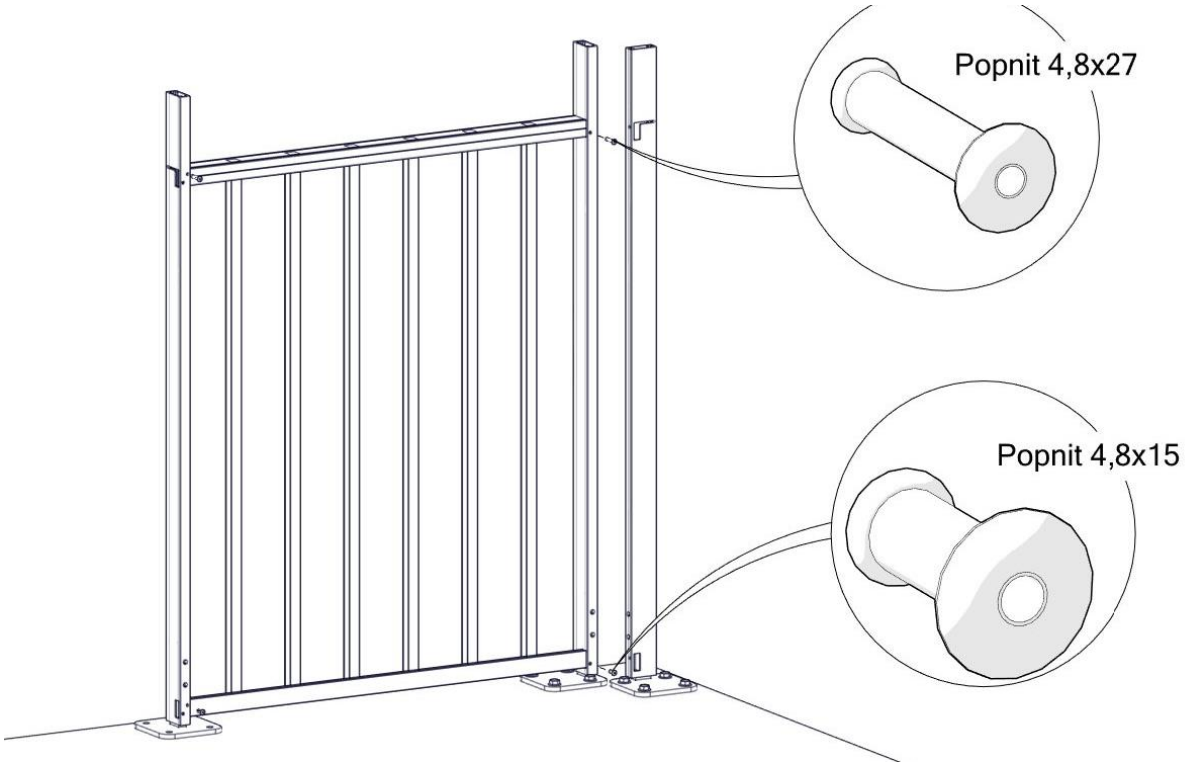

9

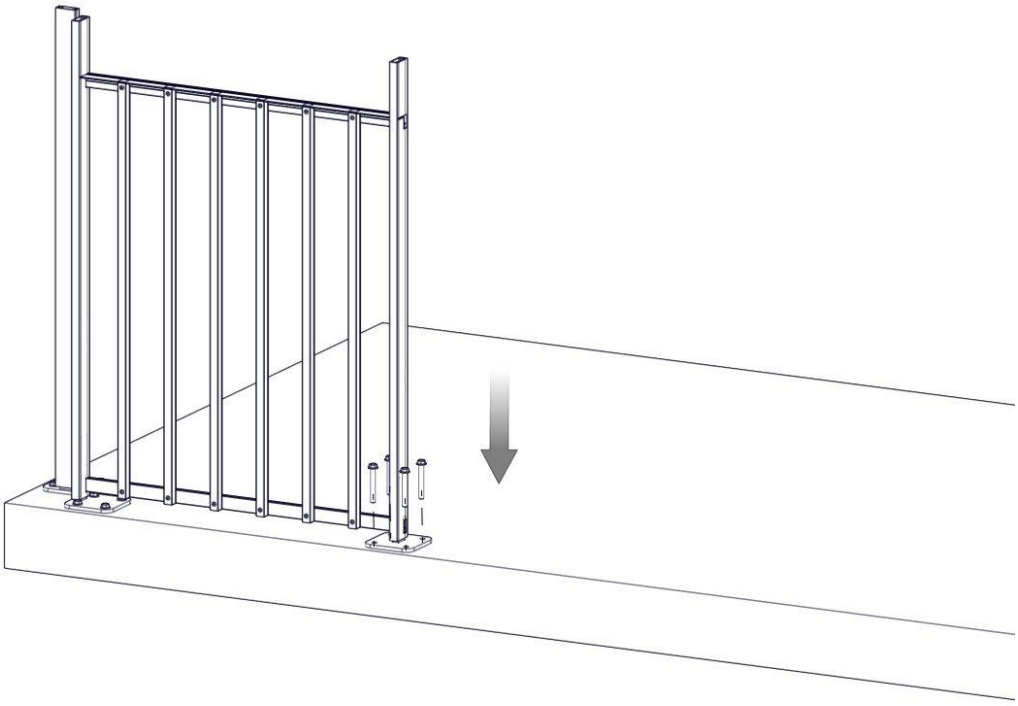

10

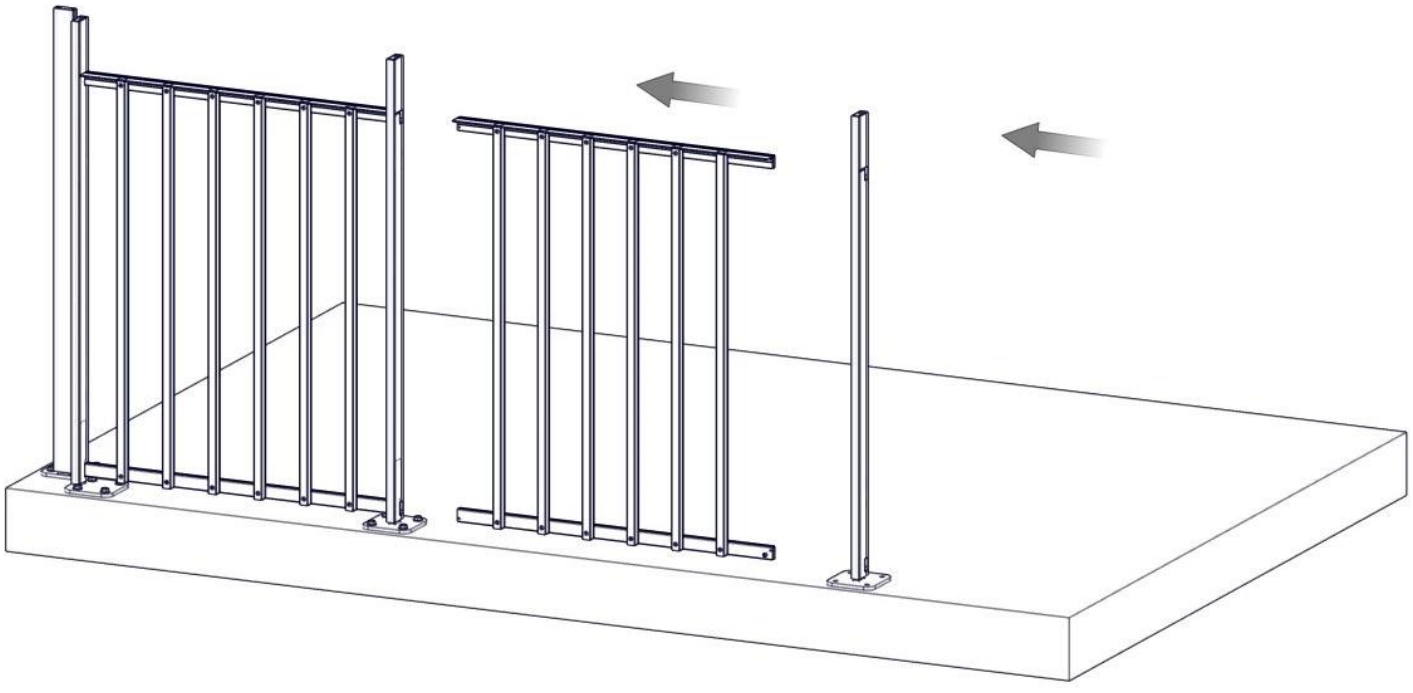

11

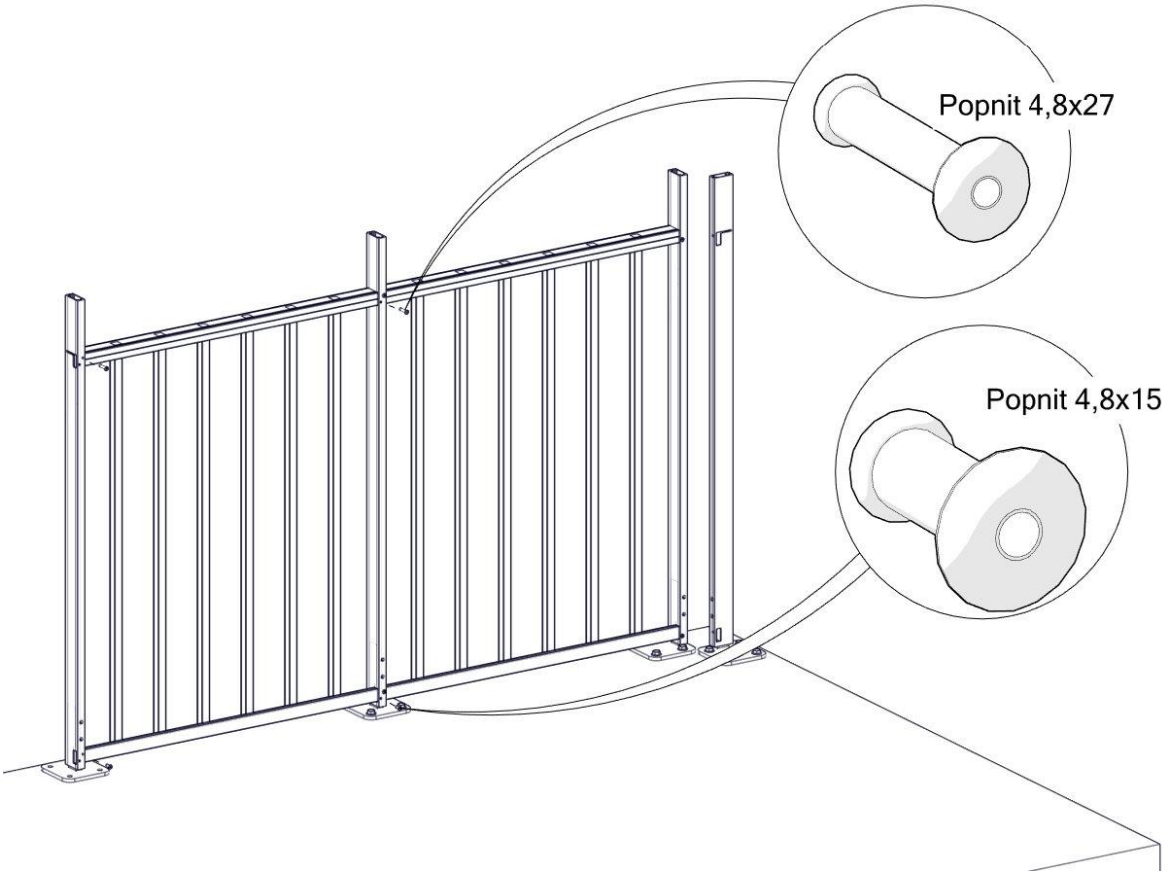
Popnit 4,8x27
Popnit 4,8x15

12

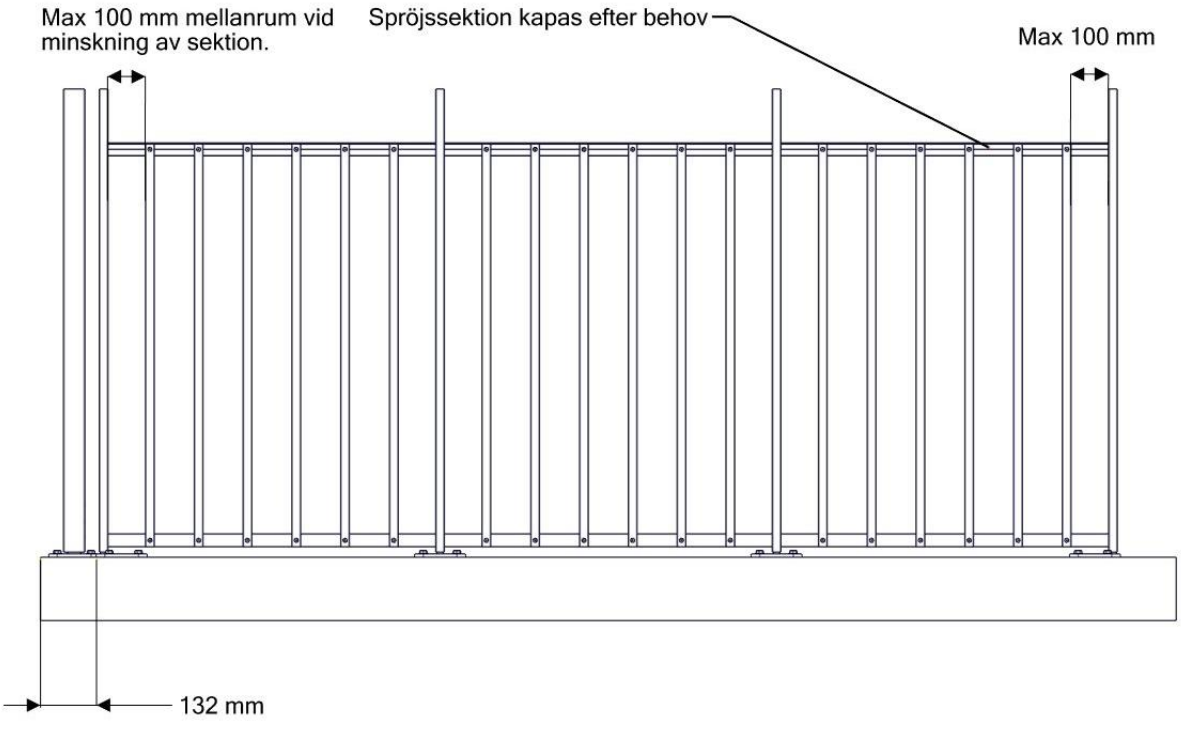
Max 100 mm mellanrum vid minskning av sektion.
Spröjssektion kapas efter behov
Max 100 mm
132 mm

13

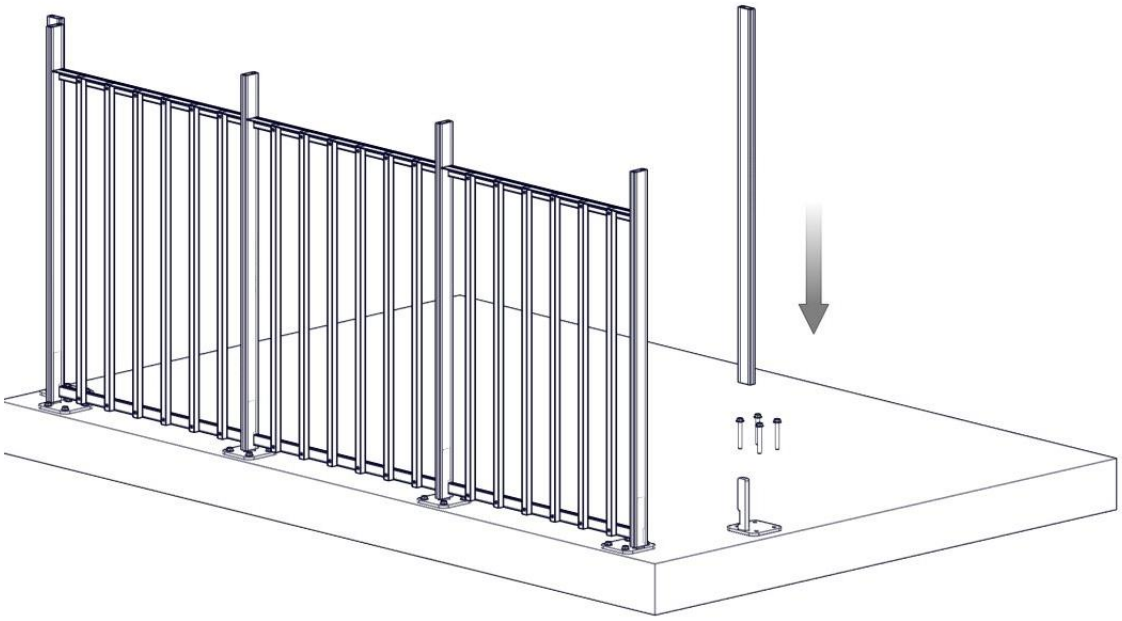

14

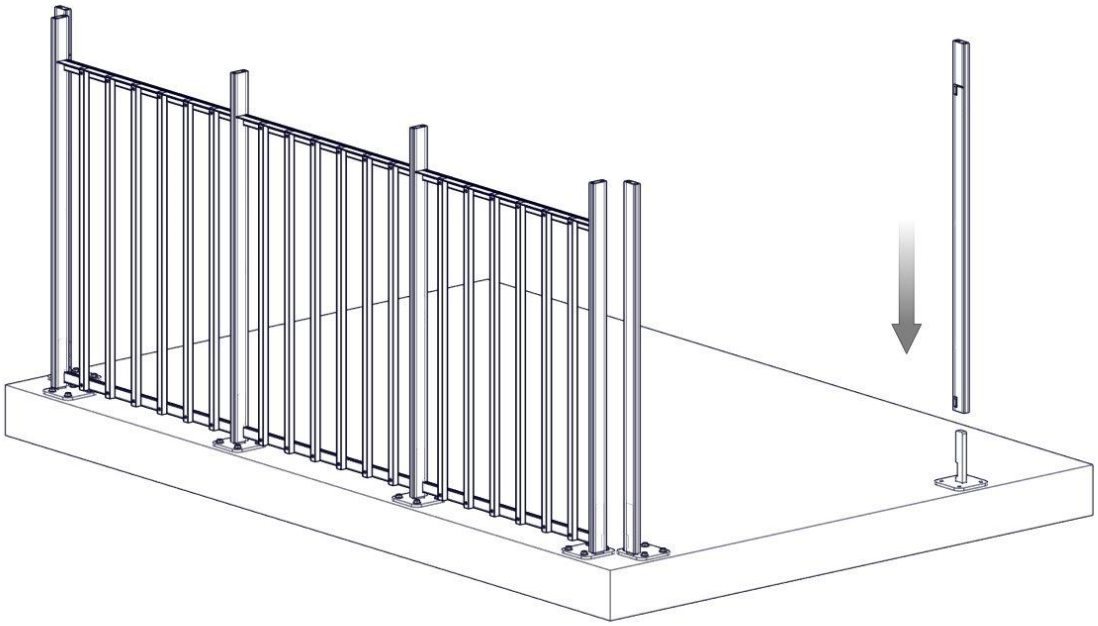

15

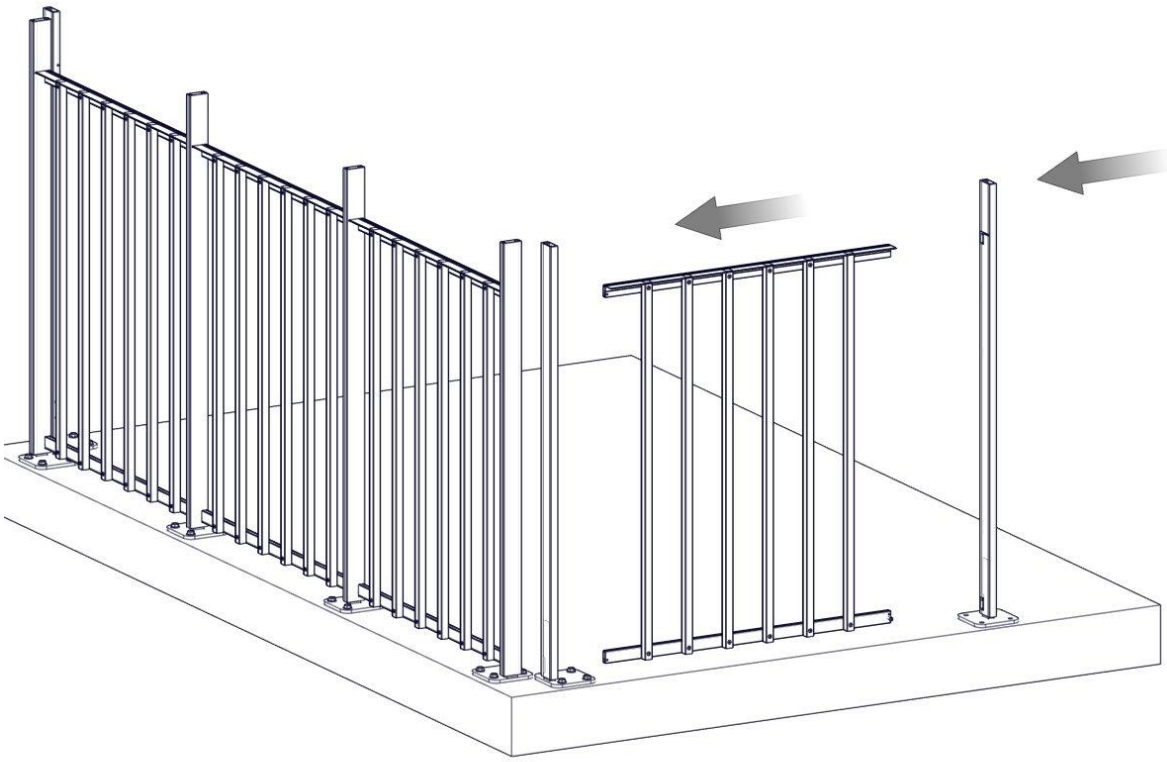

16

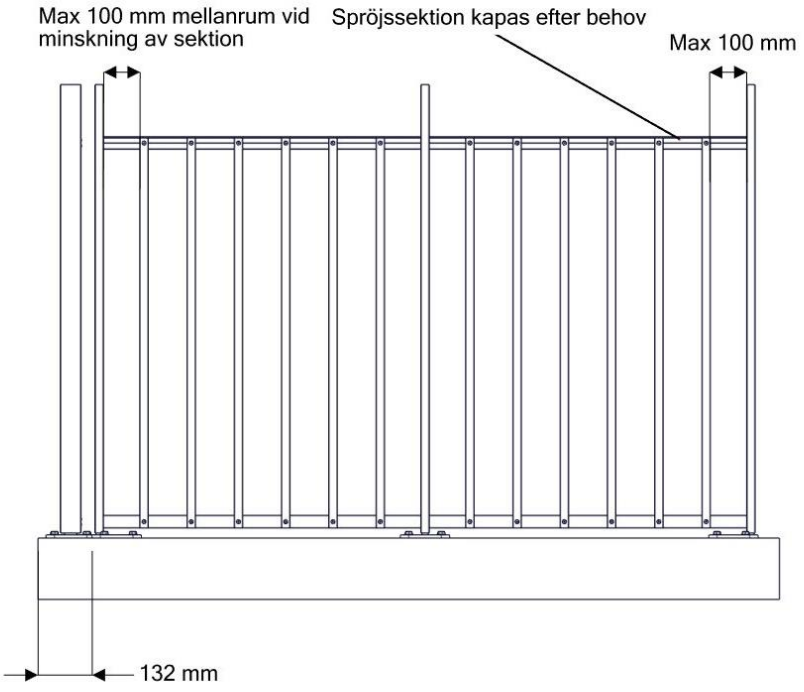
Max 100 mm mellanrum vid minskning av sektion
Spröjssektion kapas efter behov
Max 100 mm
132 mm

17

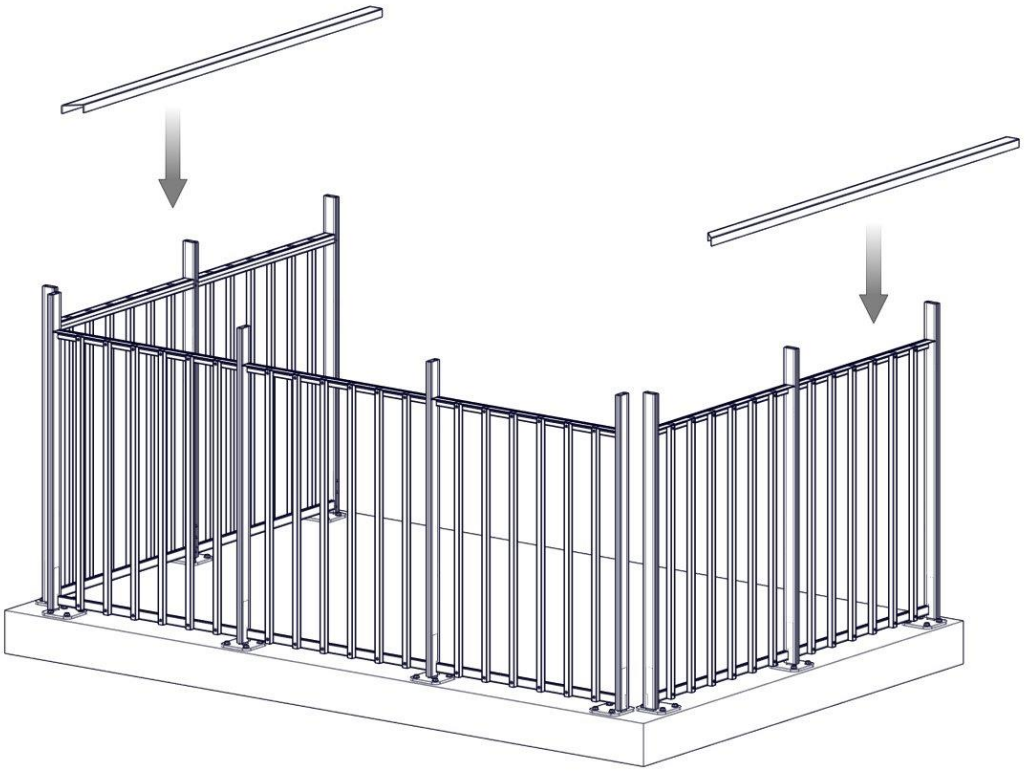

18

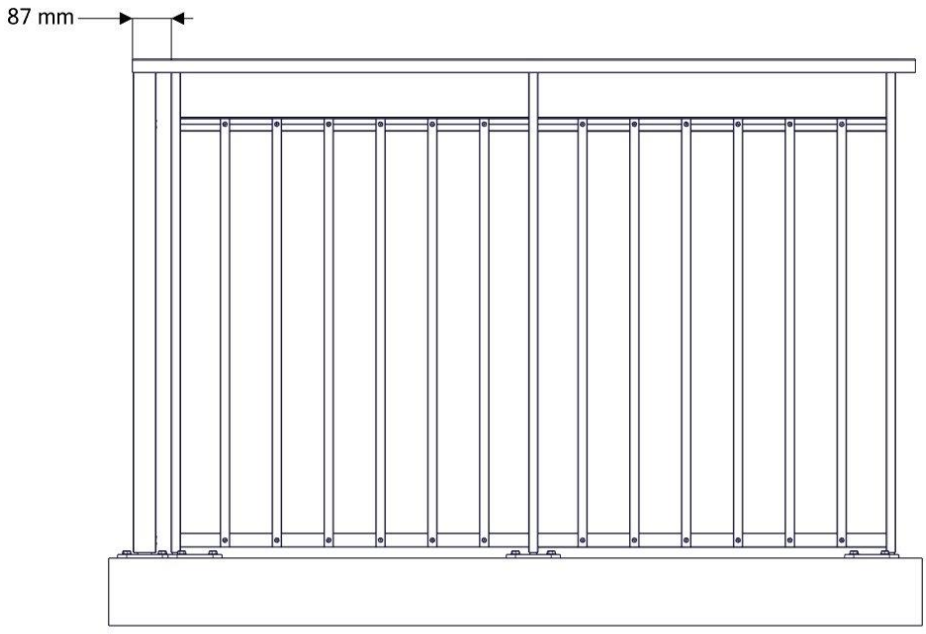

19

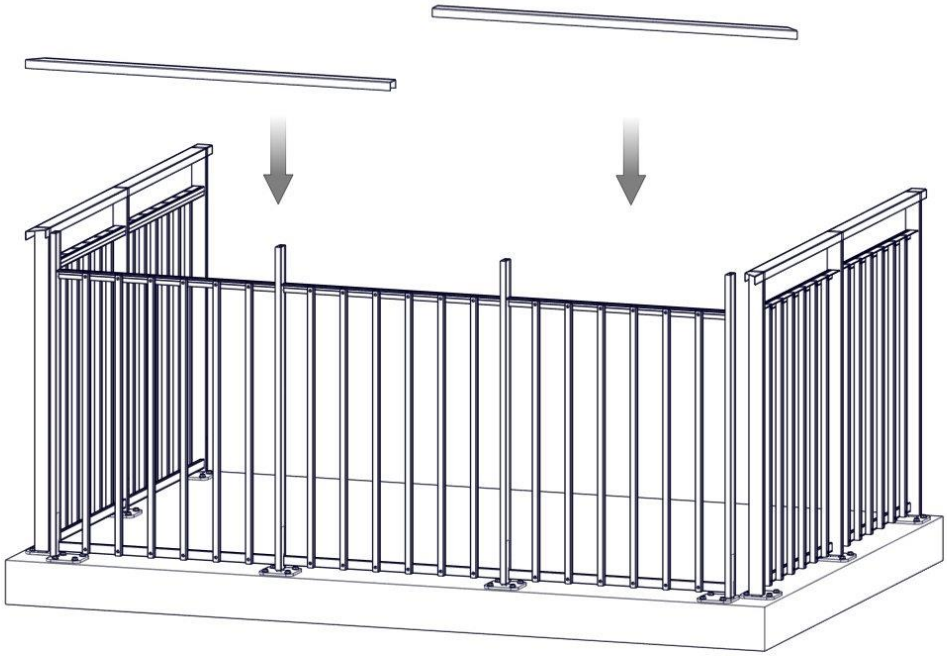

20

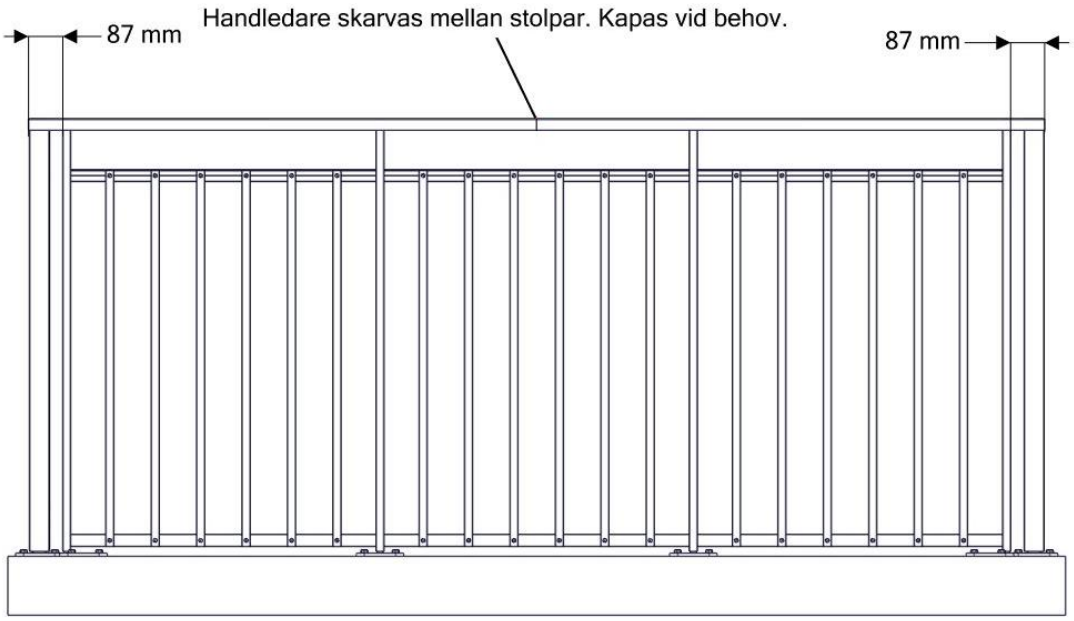
87 mm
Handledare skarvas mellan stolpar. Kapas vid behov.
87 mm

21

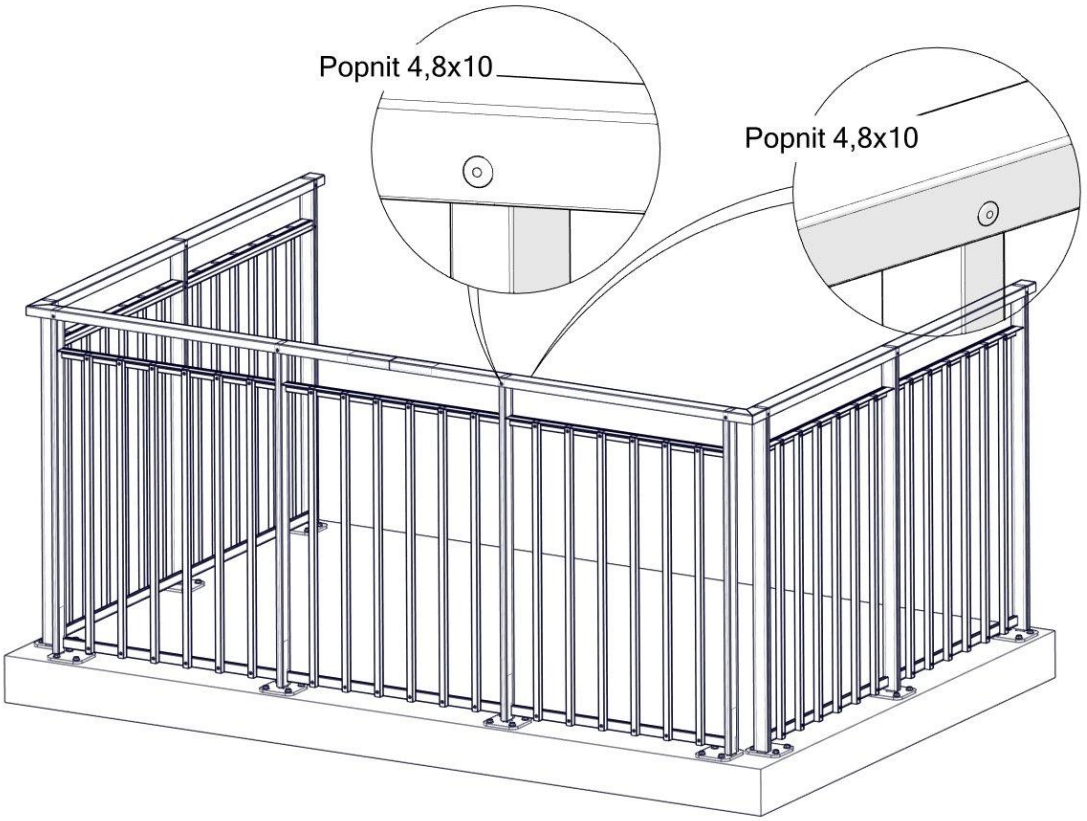

22

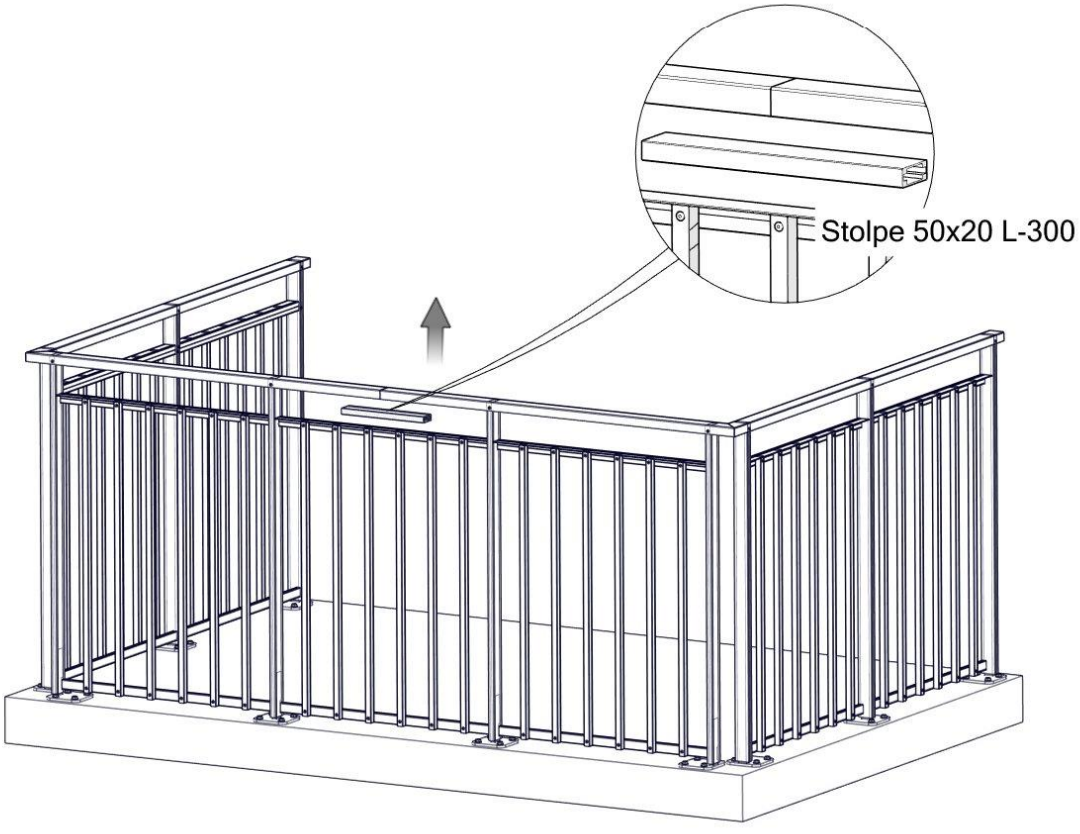

23

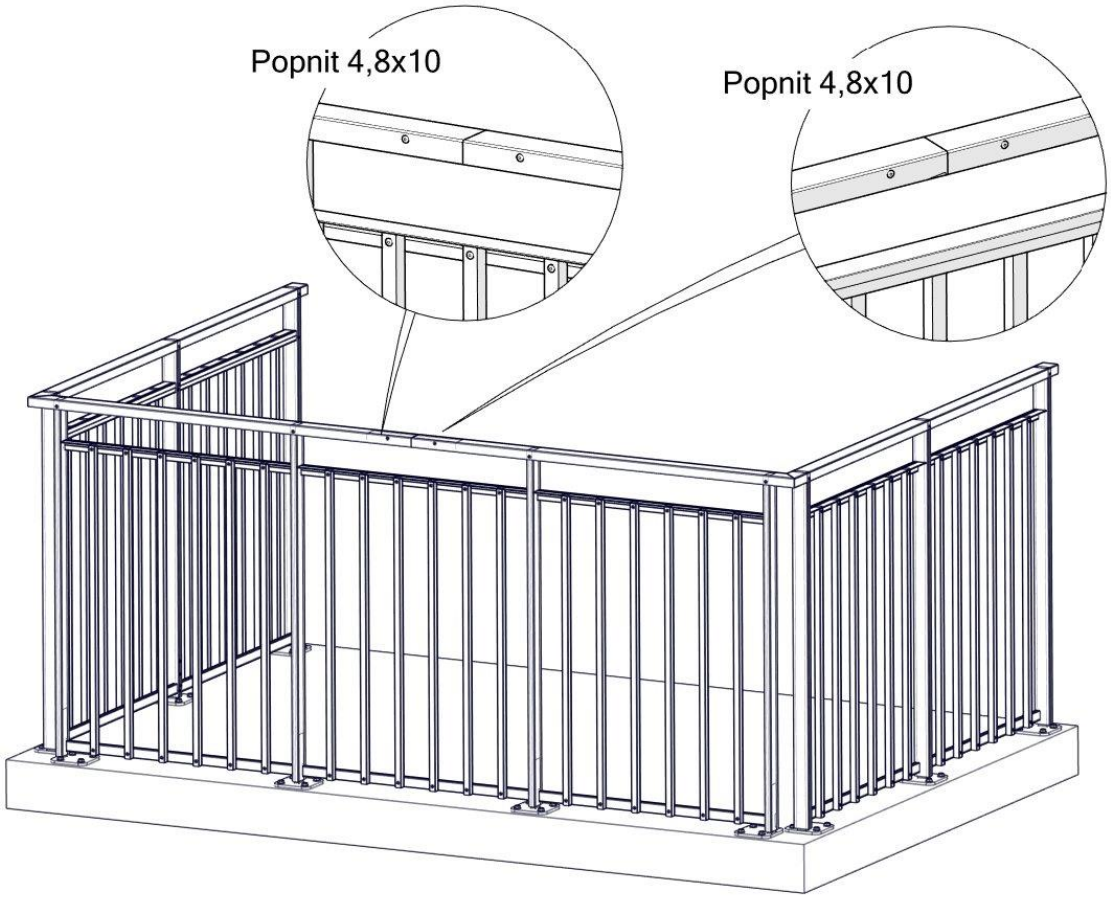

24

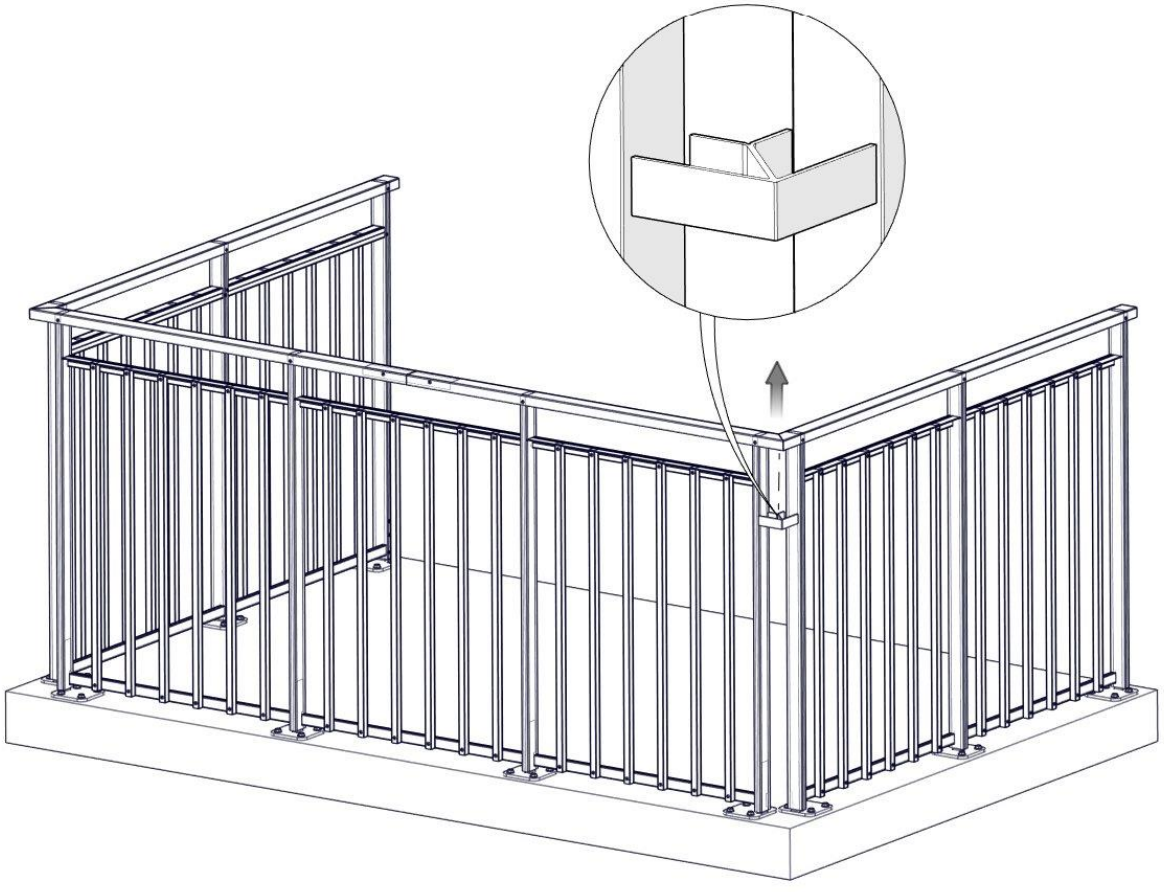

25

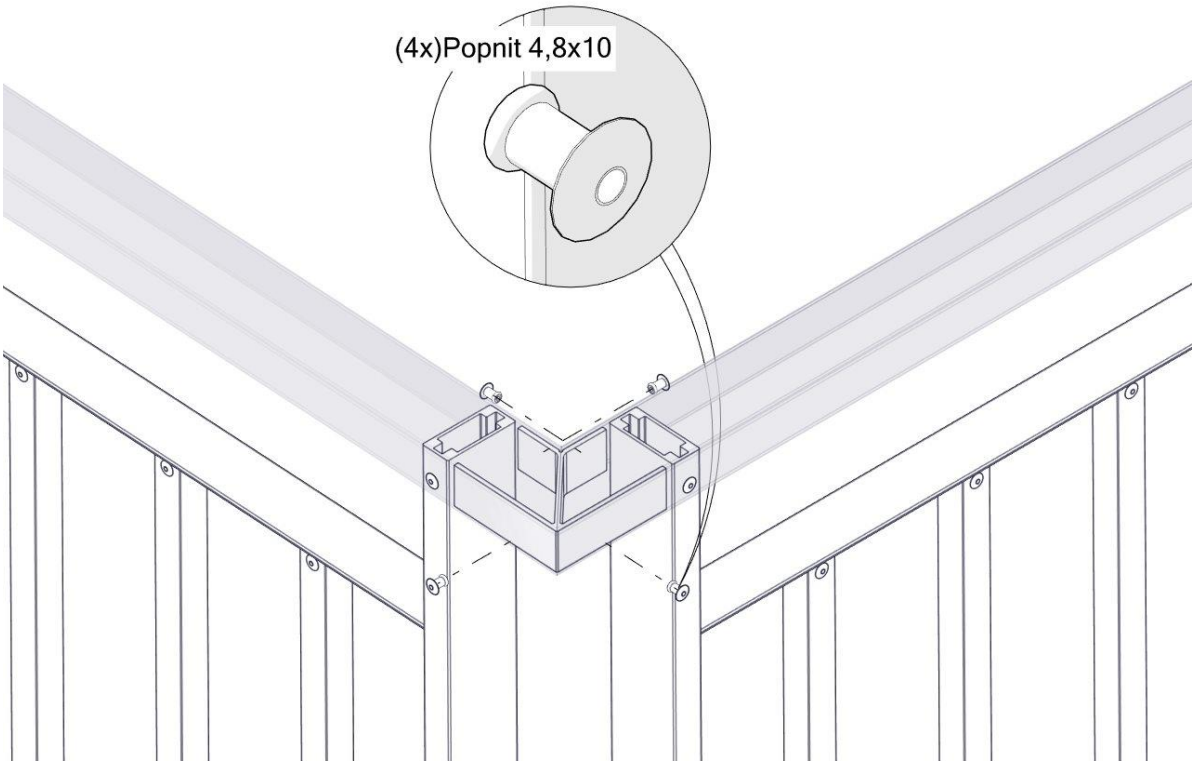
(4x)Popnit 4,8x10

26

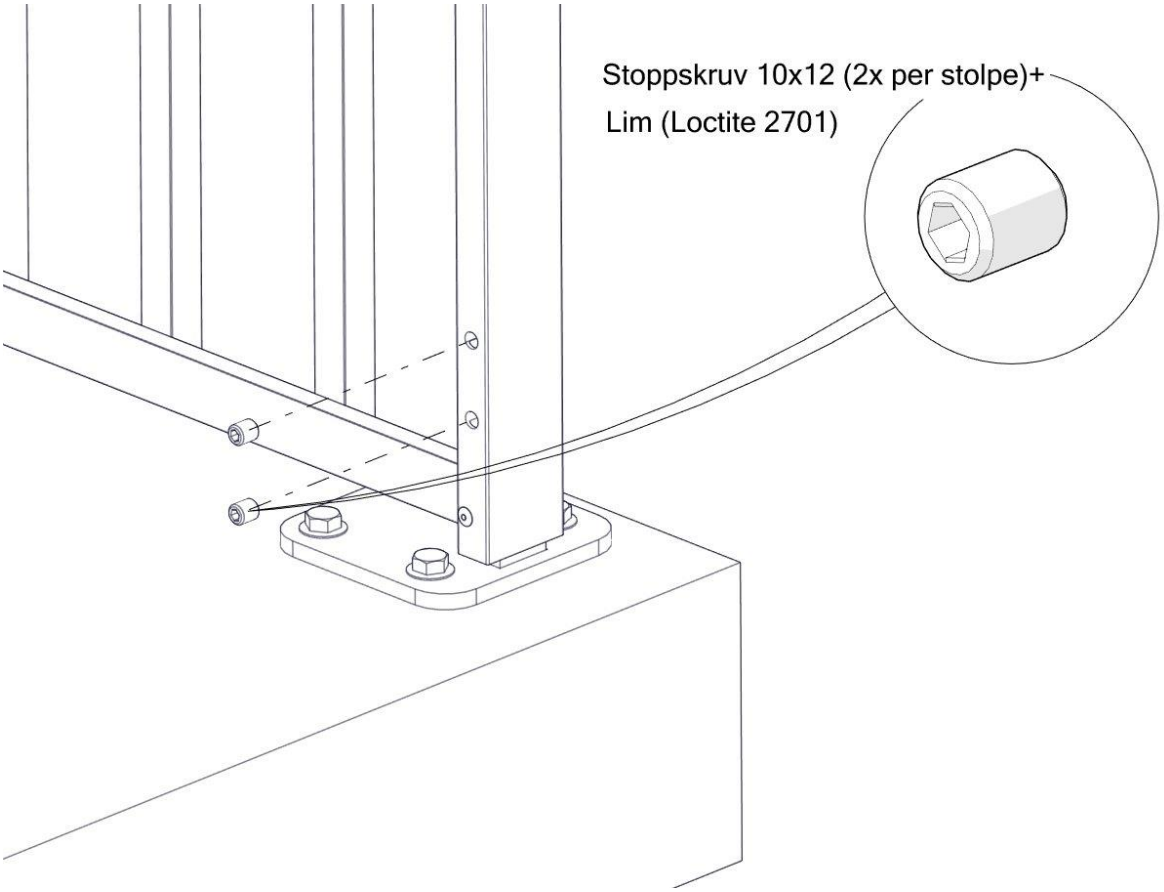
Stoppskruv 10x12 (2x per stolpe)+
Lim (Loctite 2701)

Sista kontrollen

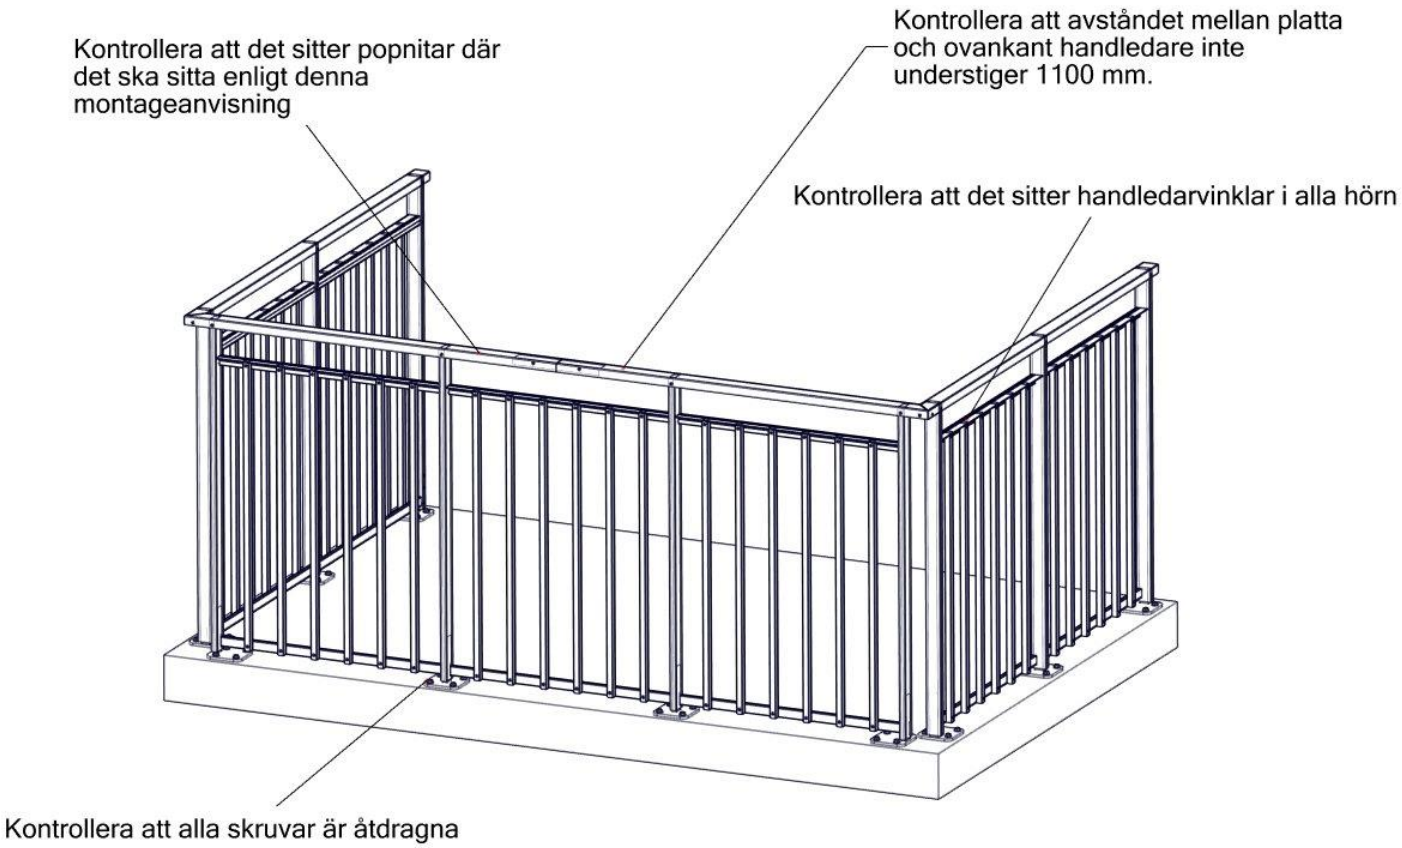

Weland Aluminium AB
Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta
Tfn: +46(0)472-445 00