FRANSKT SPRÖJSRÄCKE I SEKTION

MONTAGEANVISNING

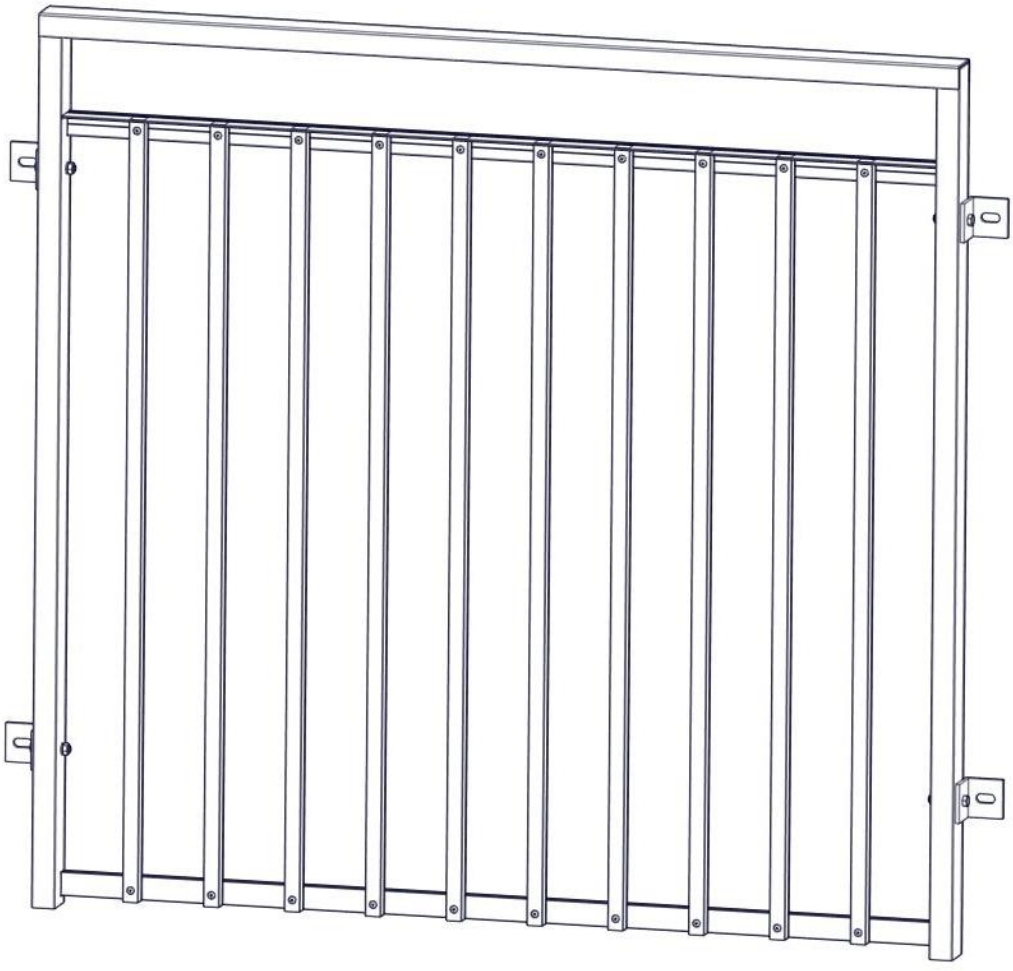

WELAND
ALUMINIUM

VERKTYG SOM BEHÖVS SAMT SKYDDSUTRUSTNING- TOOLS REQUIED AND PROTECTIVE EQUIPMENT

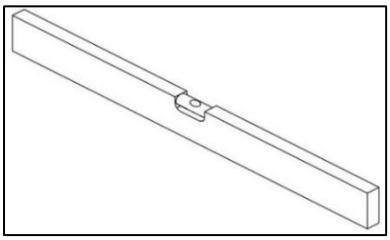
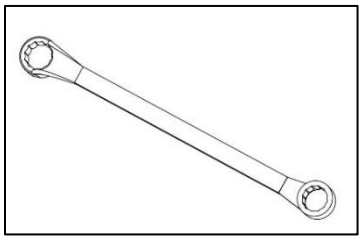
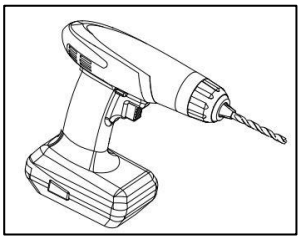
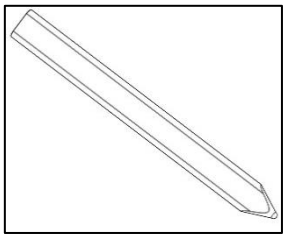
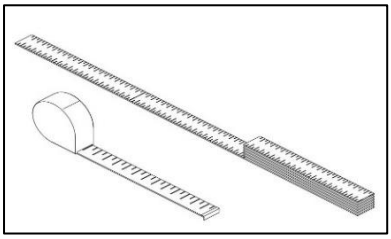
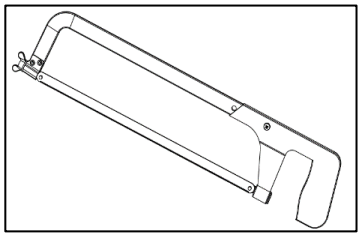
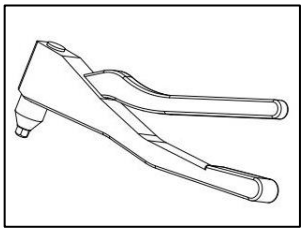
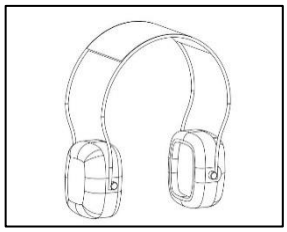
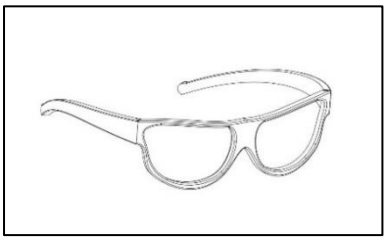
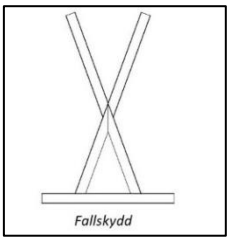

Att tänka på vid montage

Våra montörer har funnit att det är mycket enkelt att montera aluminiumräcken från Weland Aluminium och de skall nu förmedla sina kunskaper till dig.

Du kan arbeta ensam, men det är bra om ni är två.

Leverans av räcken

Direkt när du erhåller leveransen och lossar denna kontrollerar du att allt är med och synar av räckena. Skulle det vara så att något är skadat följ gängse regler för anmälan av transportskador. Notera skadorna på fraktsedeln och kontakta Weland Aluminium.

När räckena levereras får de ej tippas av lastbilen. Räckena skall hanteras med varsamhet då aluminium är känsligt för stötar och slag.

Infästning

Kund ansvarar för infästning mot hus. I liknande applikationer används vanligen Skruv T6S 10x65 fransk och bricka BRB 10,5 stor eller liknande.

1

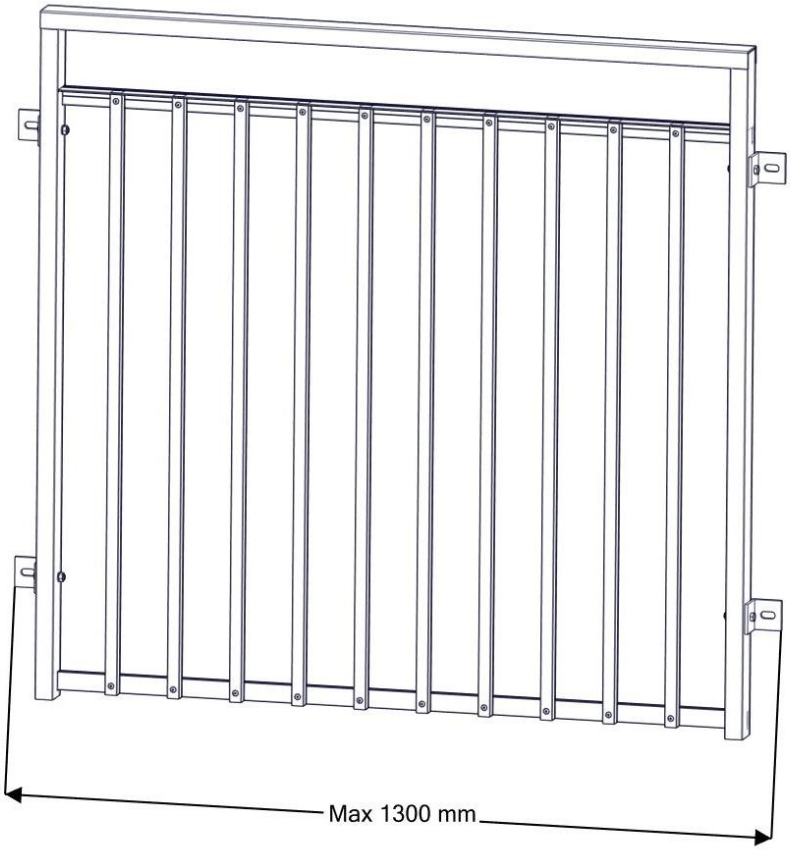

2

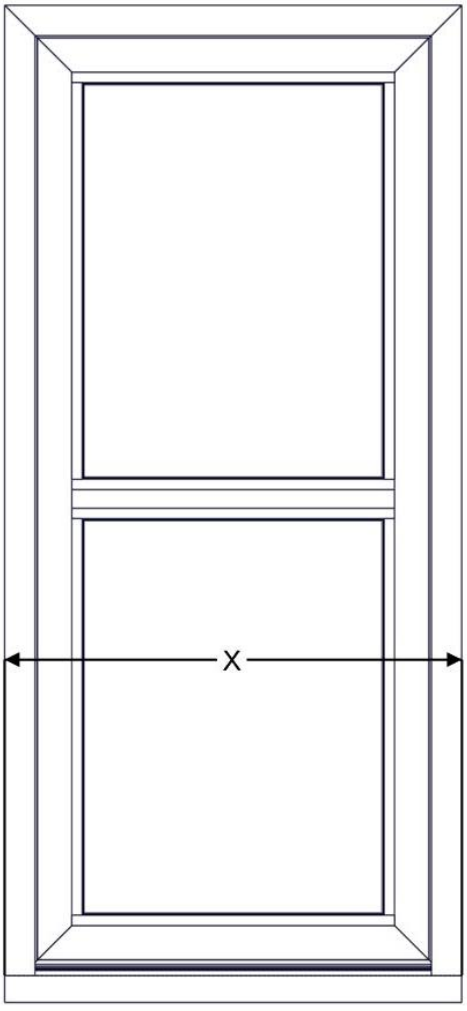

3

$$\frac{(1300-\text{X (Dörrkarmens bredd)})}{2} = \text{Y}$$

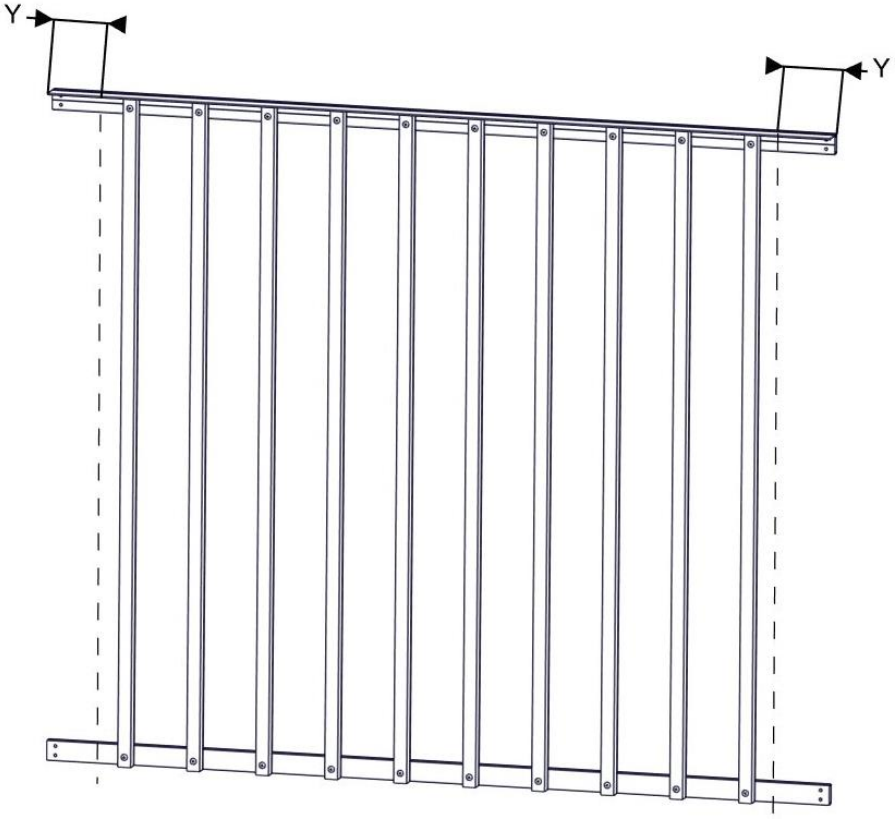

4

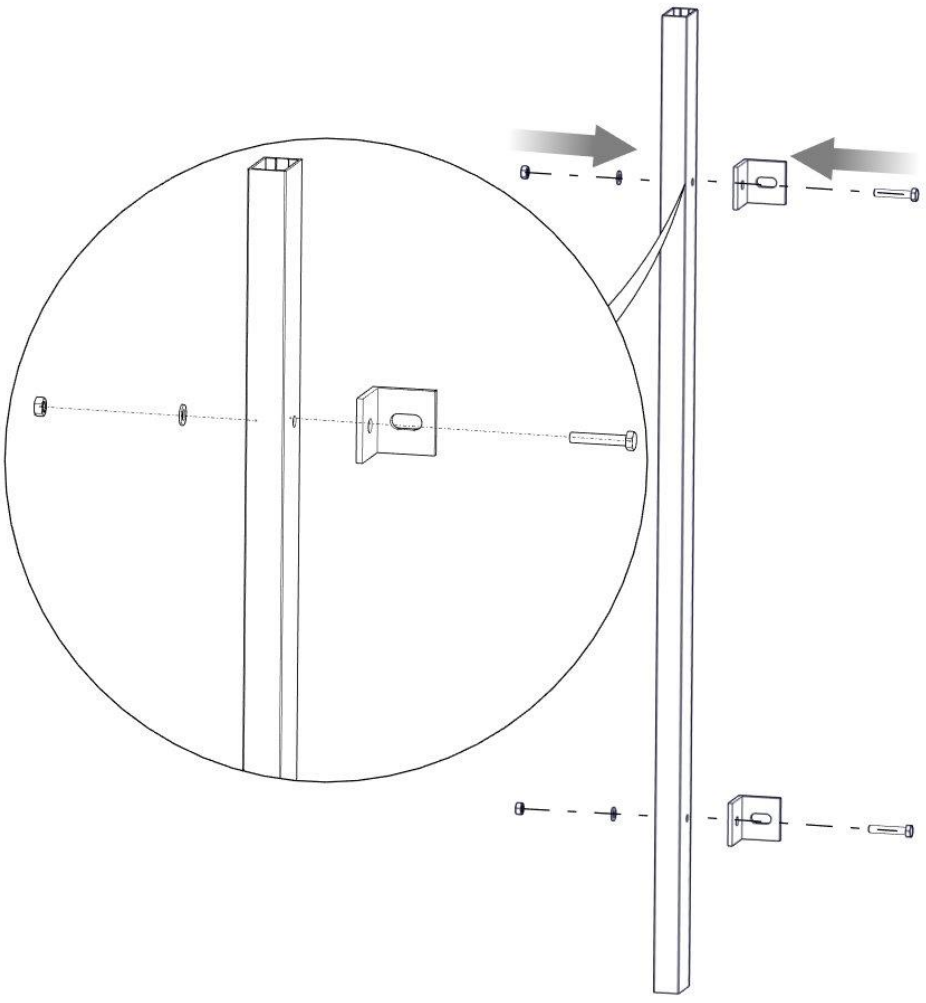

5

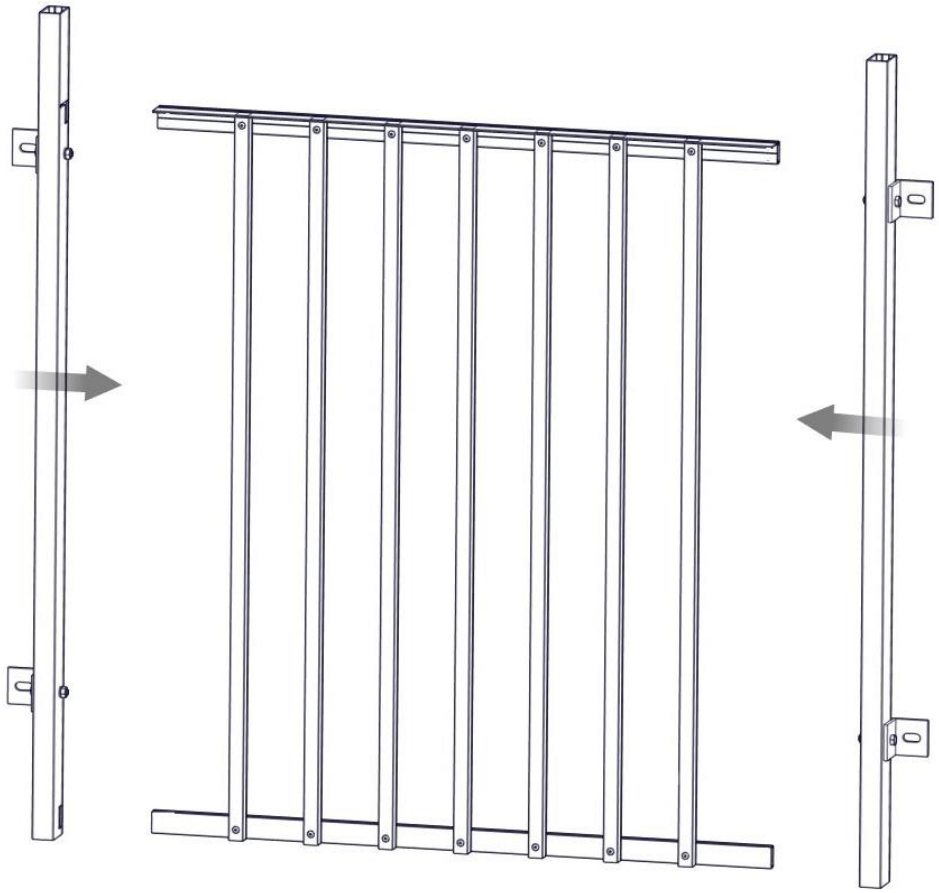

6

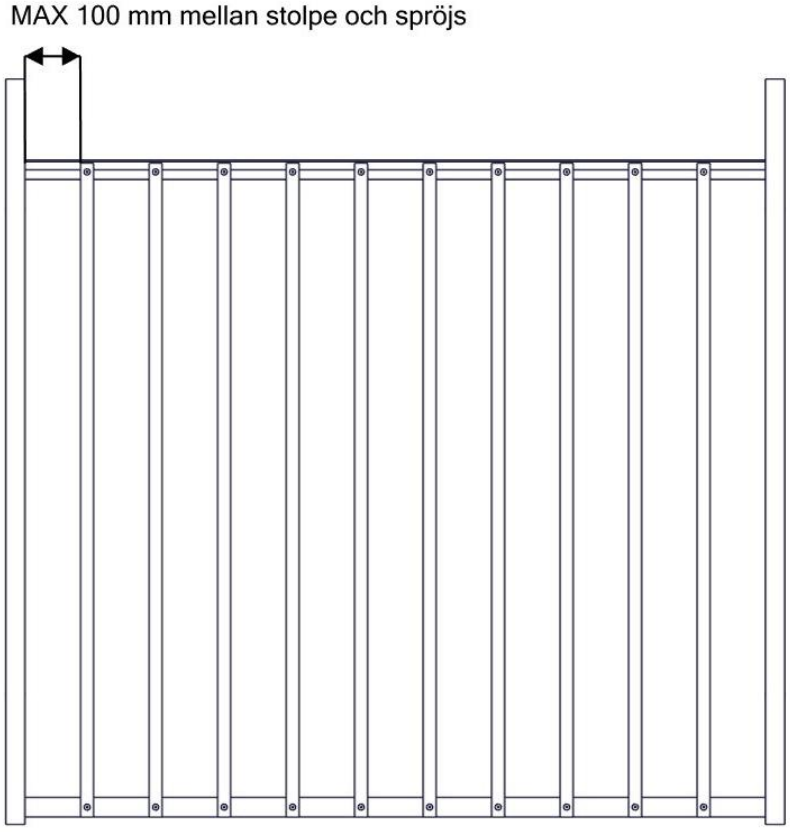

7

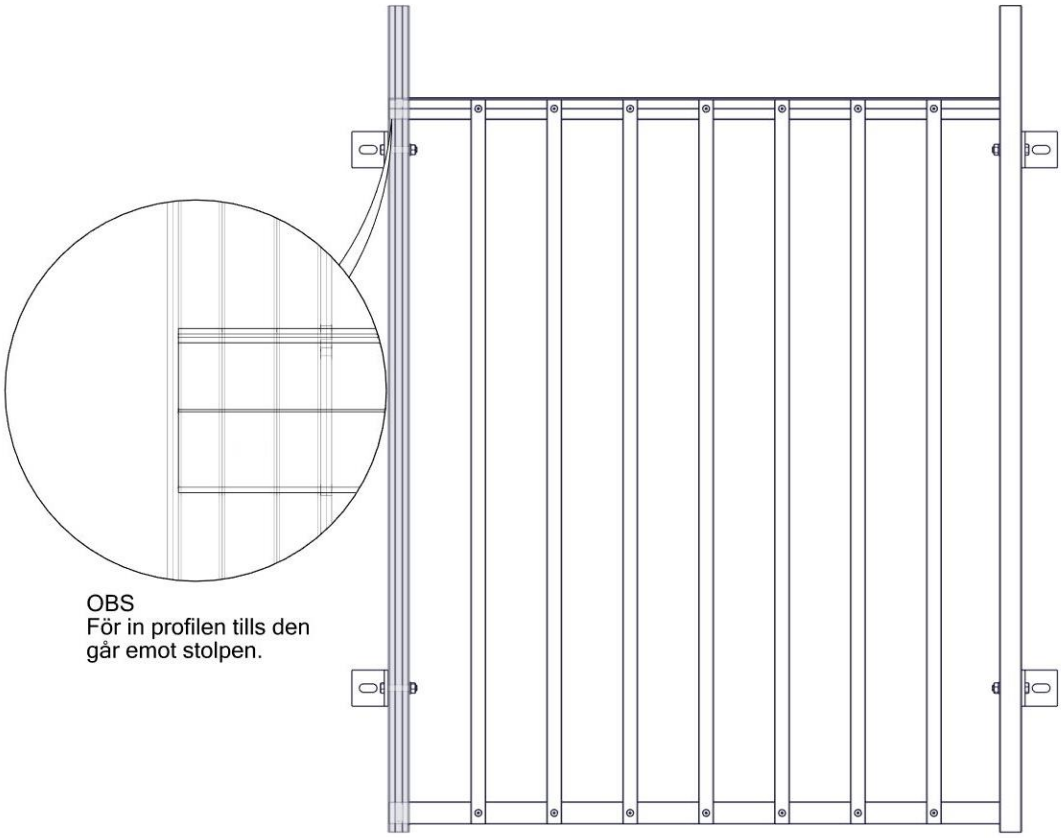

OBS
För in profilen tills den går emot stolpen.

8

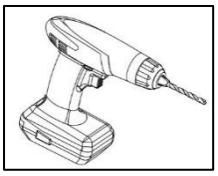

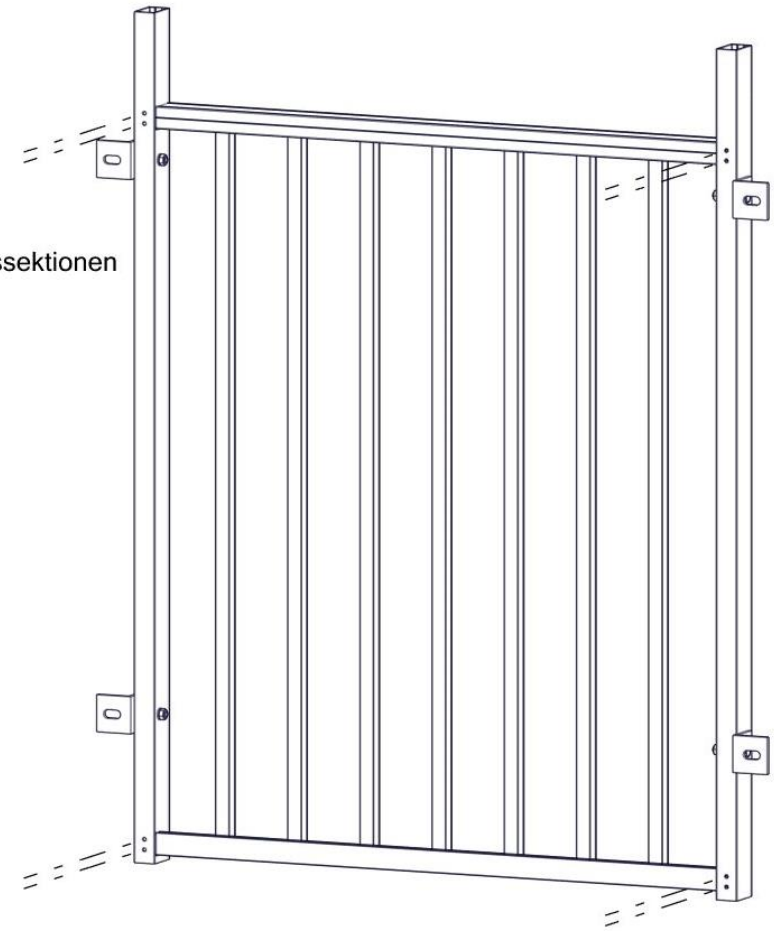

Borra nya hål i spröjssektionen genom stolpens hål

9

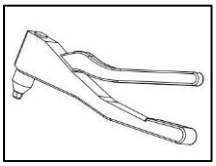

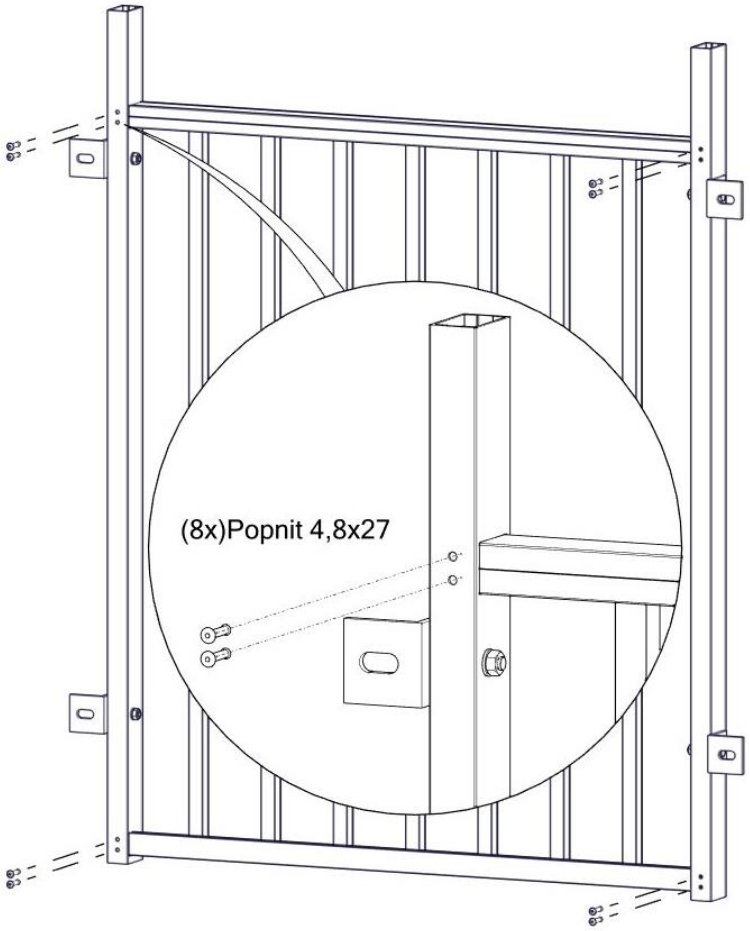

10

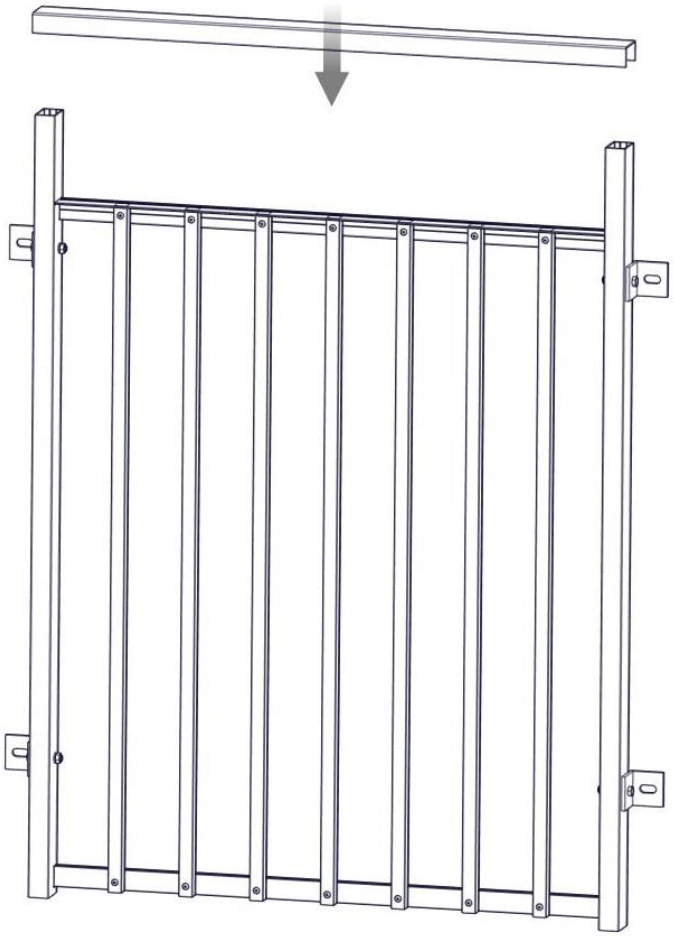

11

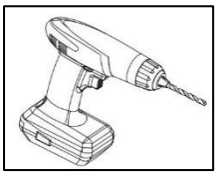

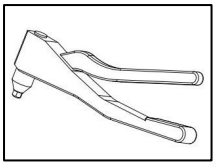

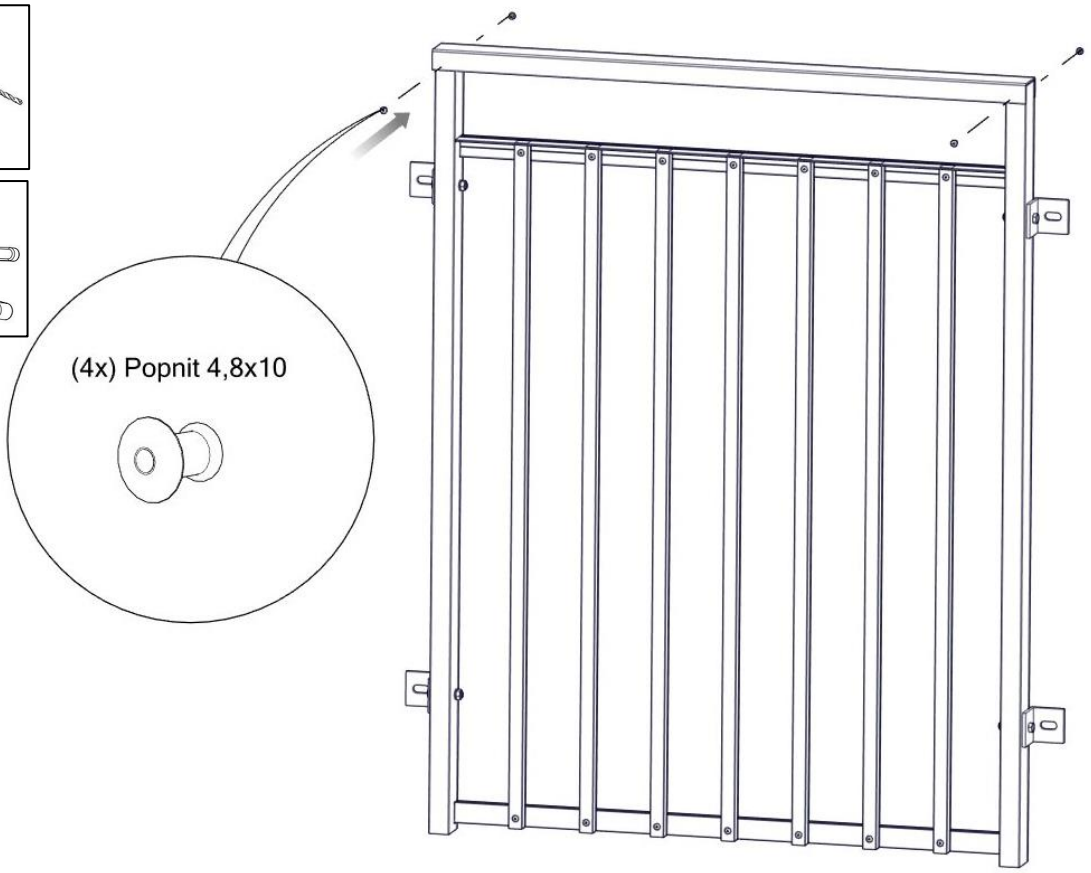

12

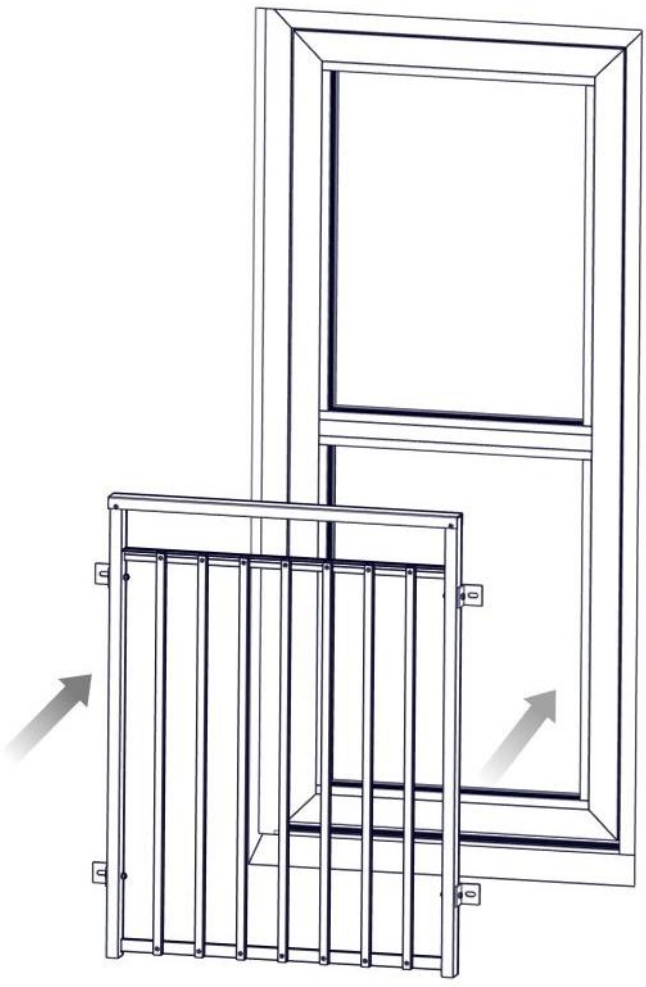

13

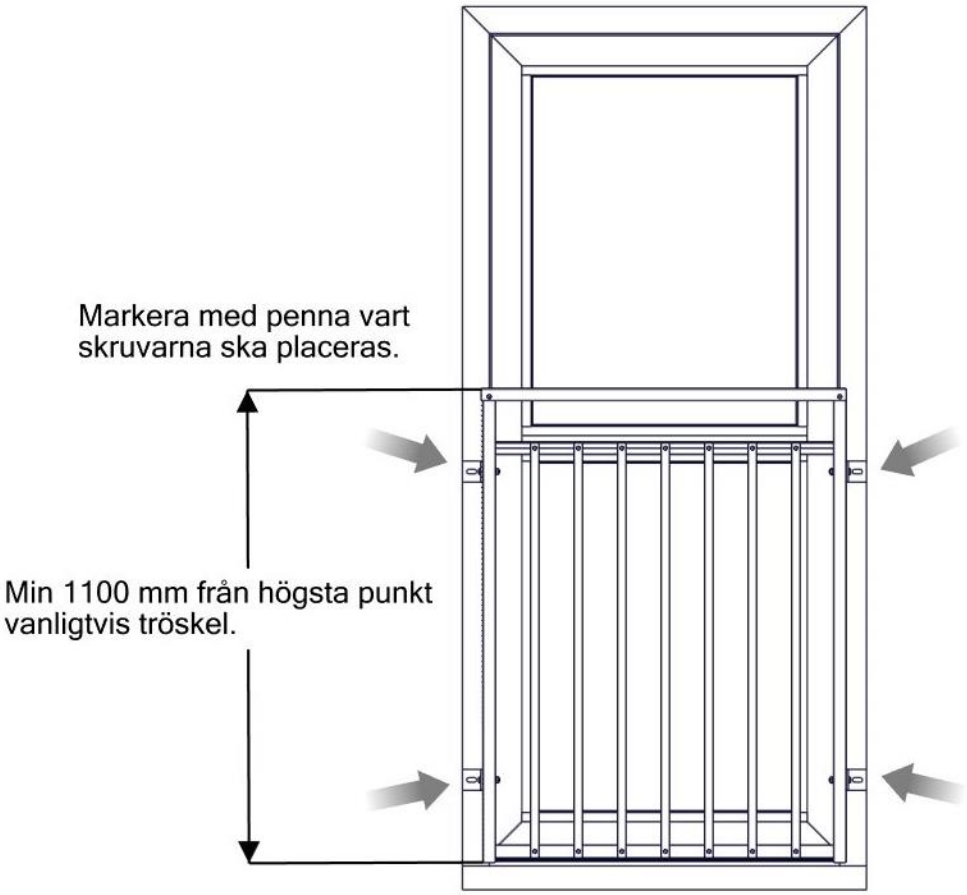
Markera med penna vart
skruvarna ska placeras.
Min 1100 mm från högsta punkt
vanligtvis tröskel.

14

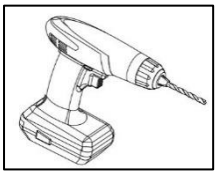

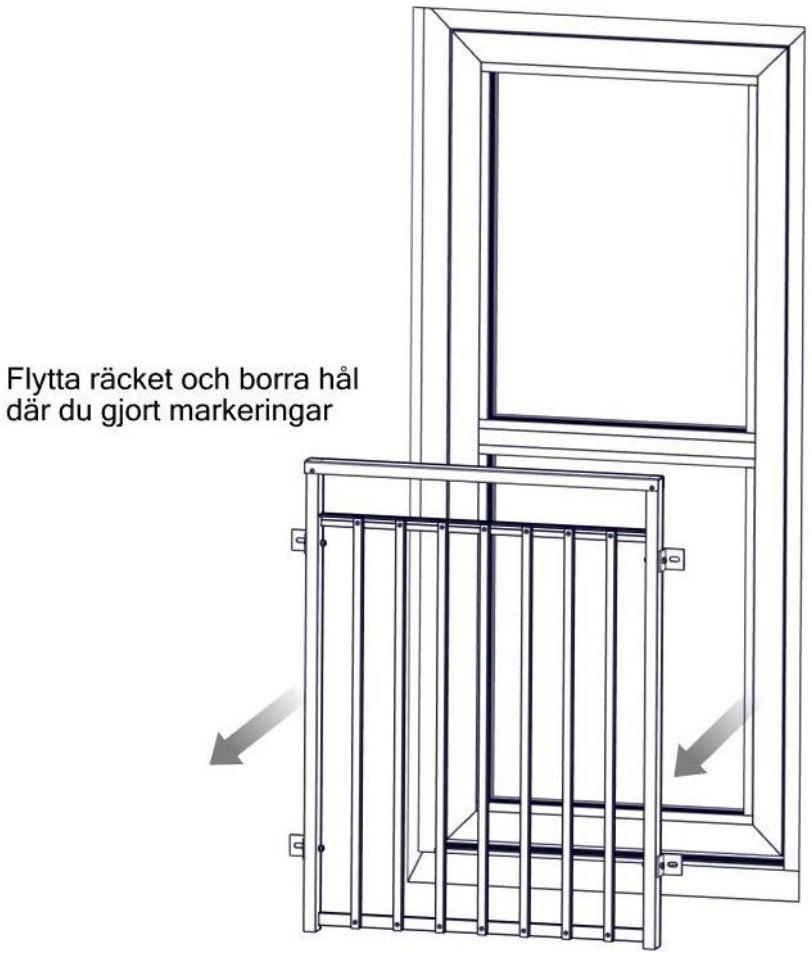
Flytta räcket och borra hål
där du gjort markeringar

15

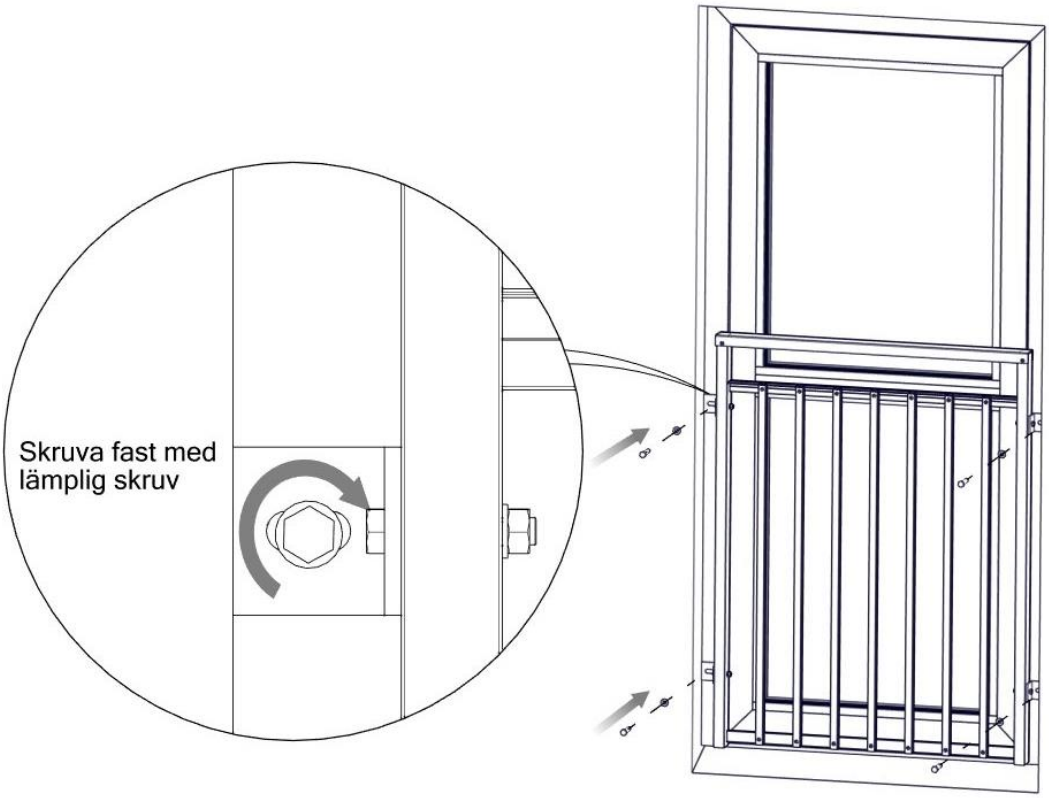
Skruva fast med
lämplig skruv

16

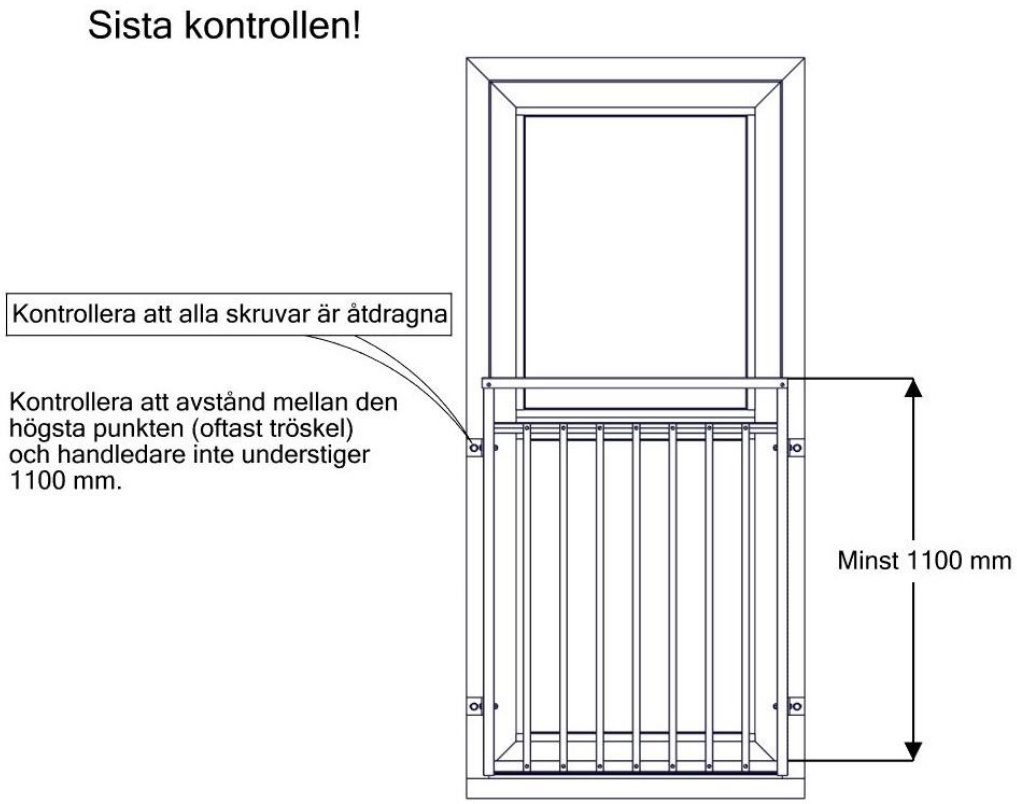
Sista kontrollen!
Kontrollera att alla skruvar är åtdragna
Kontrollera att avstånd mellan den högsta punkten (oftast tröskel) och handledare inte understiger 1100 mm.
Minst 1100 mm

Weland Aluminium AB
Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta
Tfn: +46(0)472-445 00