STAKET MED GLAS

MONTAGEANVISNING

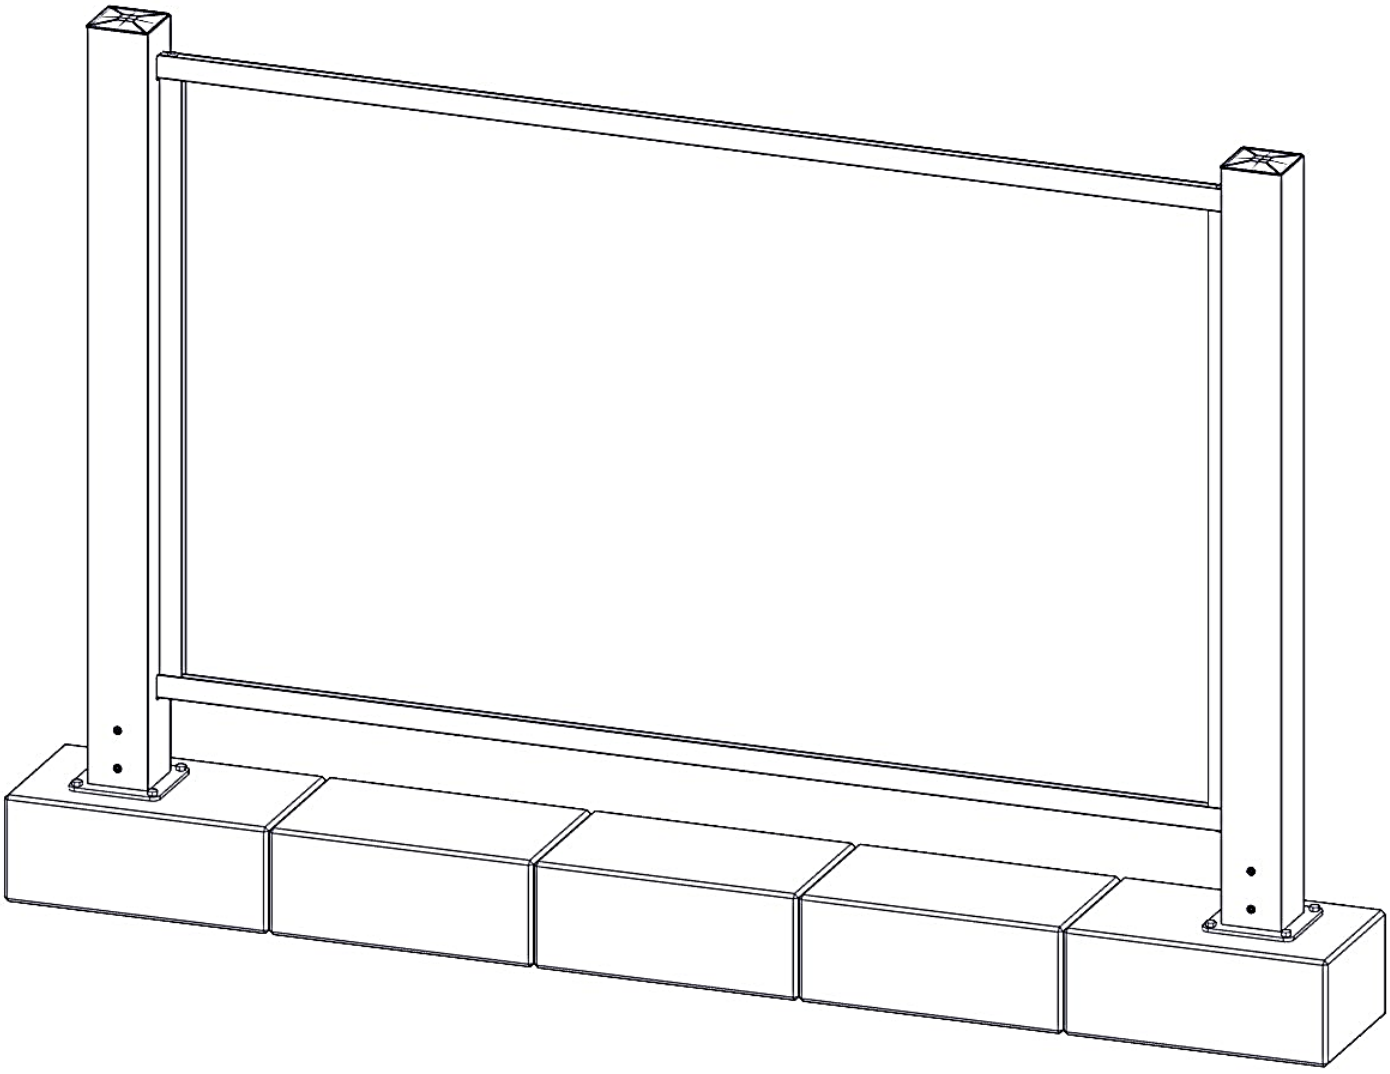

WELAND
ALUMINIUM

VERKTYG SOM BEHÖVS SAMT SKYDDSUTRUSTNING- TOOLS REQUIRED AND PROTECTIVE EQUIPMENT

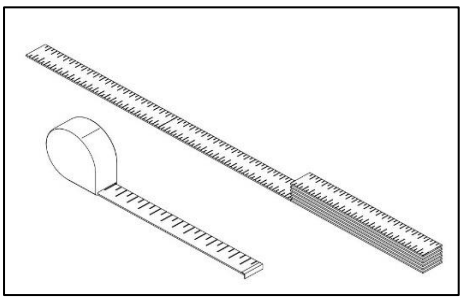
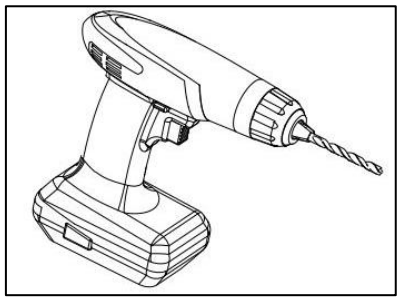
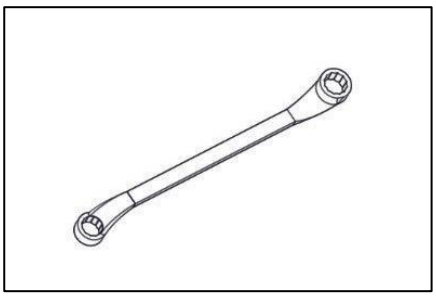
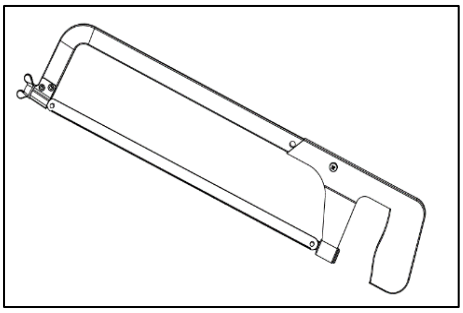
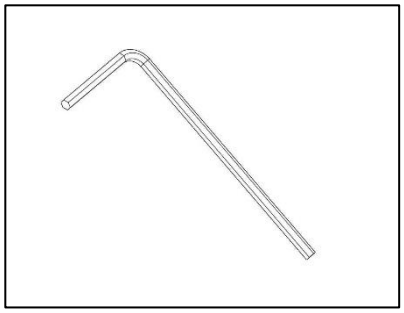
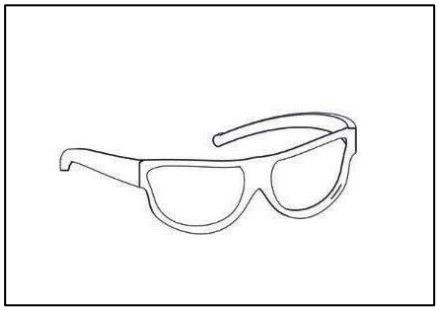
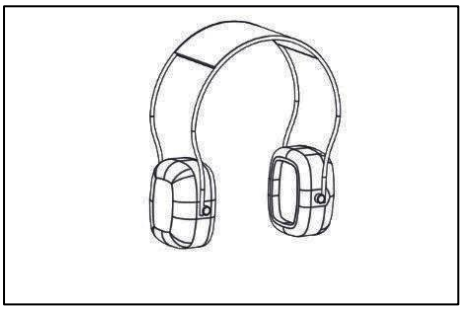

DETALJSPECIFIKATION- SPECIFICATION OF COMPONENTS

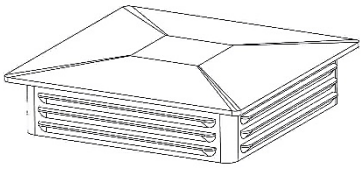

Ändlock 80x80
Ingår vid köp av stolpe

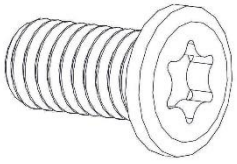

Skruv M6x12 A2 TX20
Ingår vid köp av vårt golvfäste

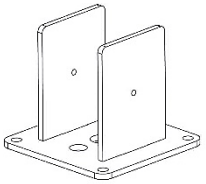

Golvfäste 120x120 mm
Köps som tillbehör

Att tänka på vid montage

Du kan arbeta ensam, men det är bra om ni är två.

Leverans av staket

Direkt när du erhåller leveransen och lossar denna kontrollerar du att allt är med och synar av staketen. Skulle det vara så att något är skadat följ gängse regler för anmälan av transportskador.

Staketen skall hanteras med varsamhet då aluminium är känsligt för stötar och slag.

Bra att veta

Dessa staket får monteras max 1 m (1000 mm) ovan mark (personsäkerhet).

Skruvar för mark och trallinfästningar ingår inte.

1

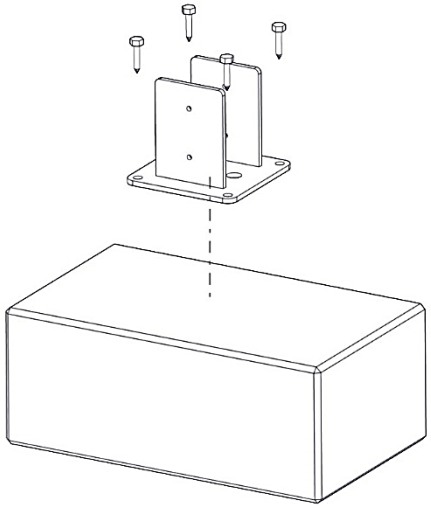

Infästning mot mursten/trätrall.
Använd lämplig betong- eller träskruv.

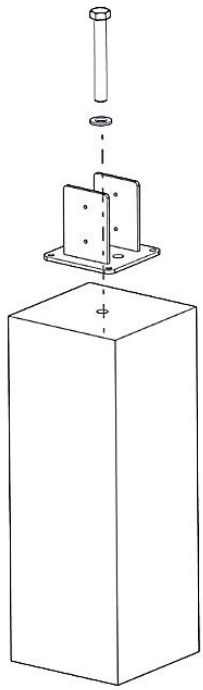

Infästning mot betongplint.
Använd vårt golvfäste och skruv M16.

Vid infästning i betongplint görs steg 4 och 5 efter steg 14

2

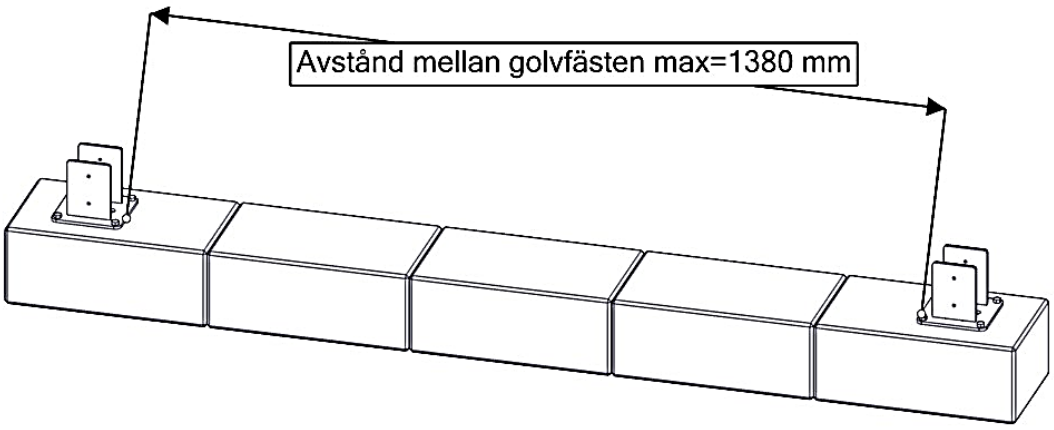

3

Välj ut rätt stolptyp, nedan ser du bilder på de olika varianterna och hur de används:

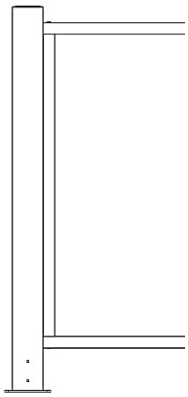

Kantstolpe

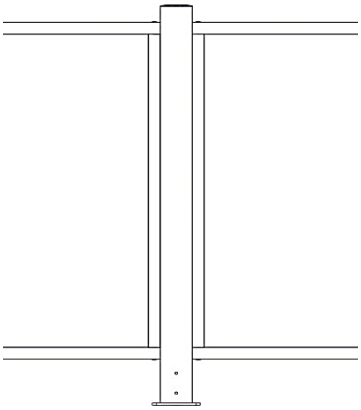

Skarvstolpe

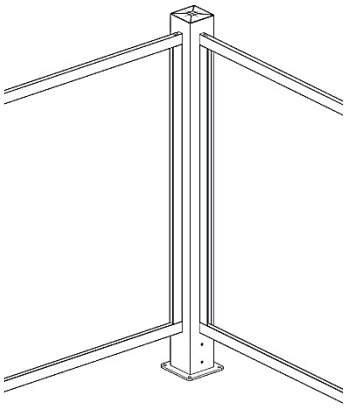

Hörnstolpe

4

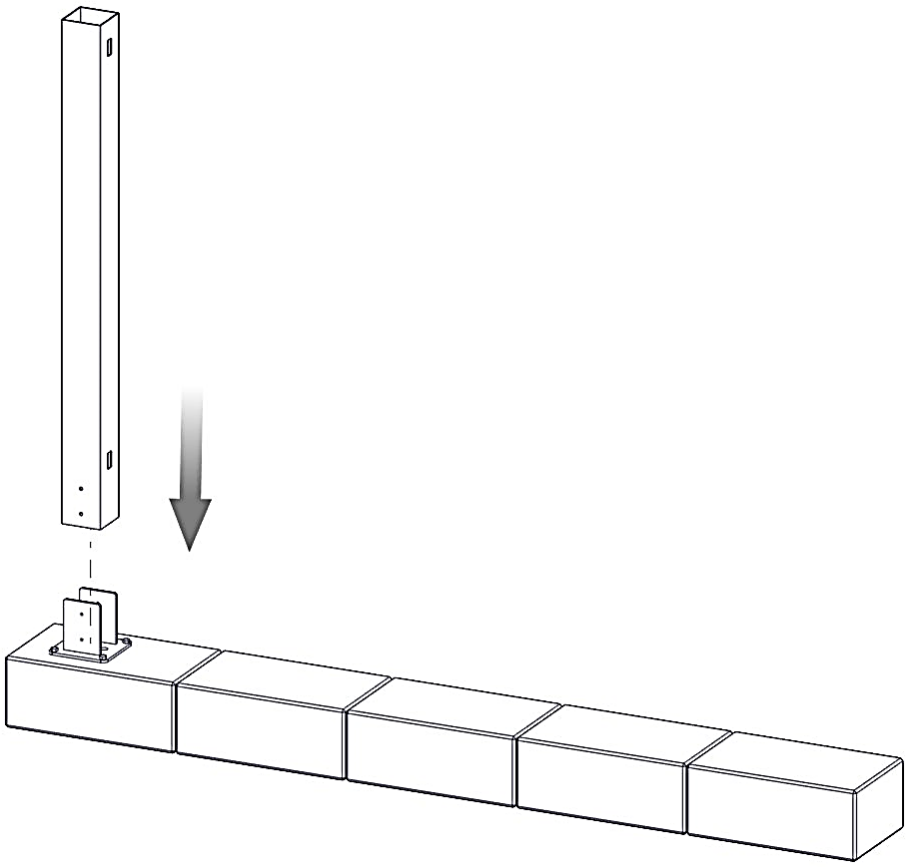

5

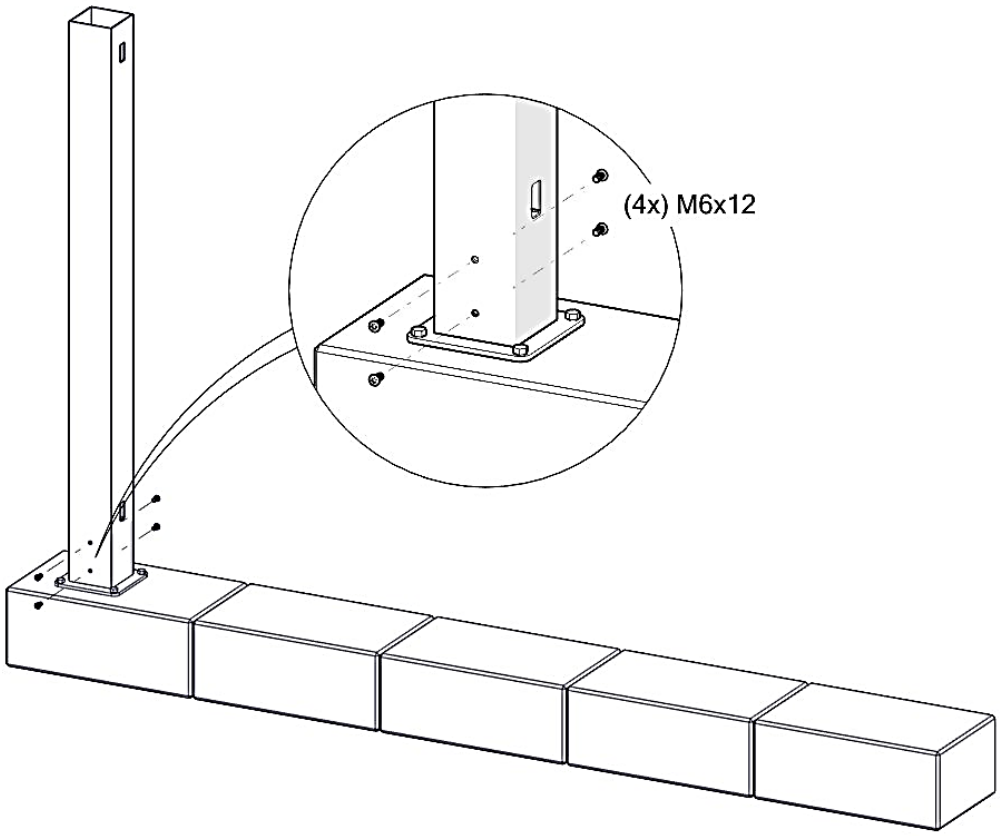

6

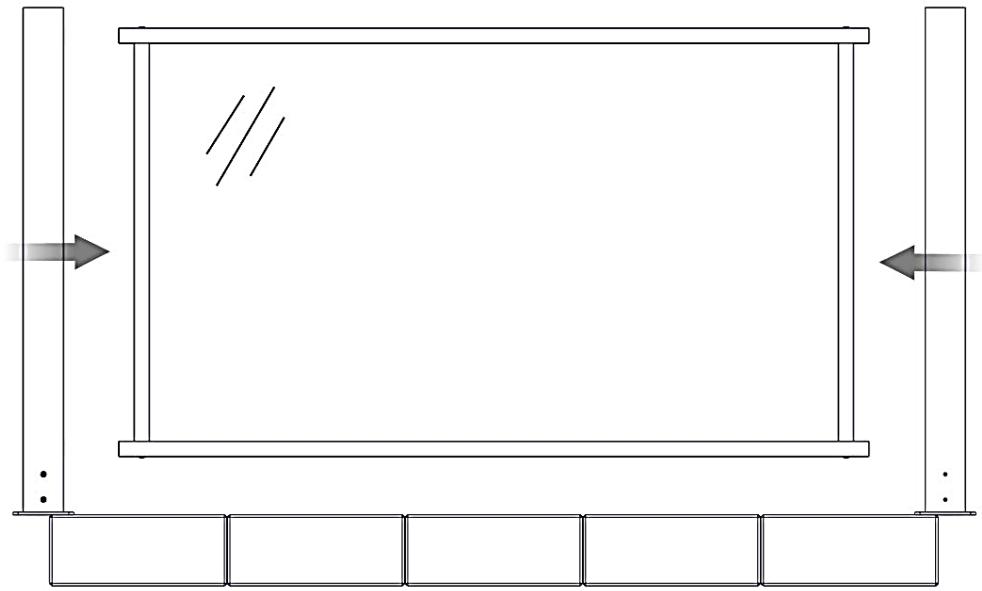

7

Vid minskning av glassektion

Profilerna kan kapas till önskad längd.

Glaset lämnas till närmsta glasverkstad för skärning.

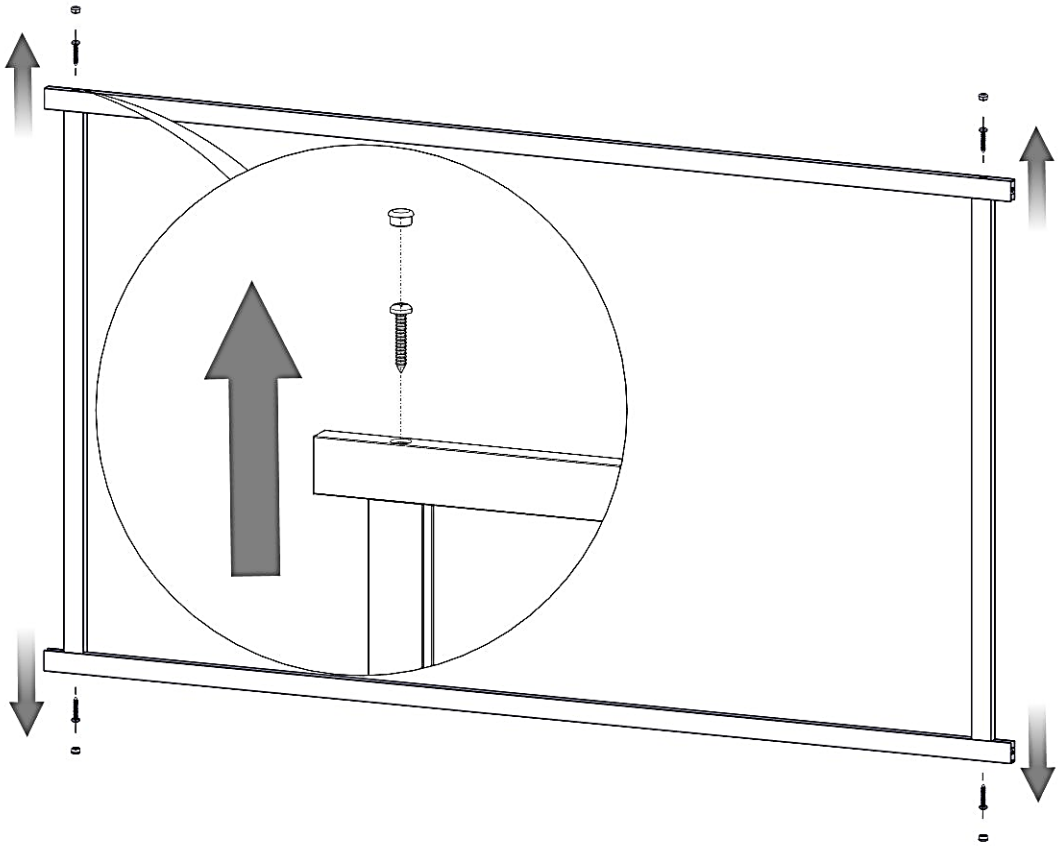

8

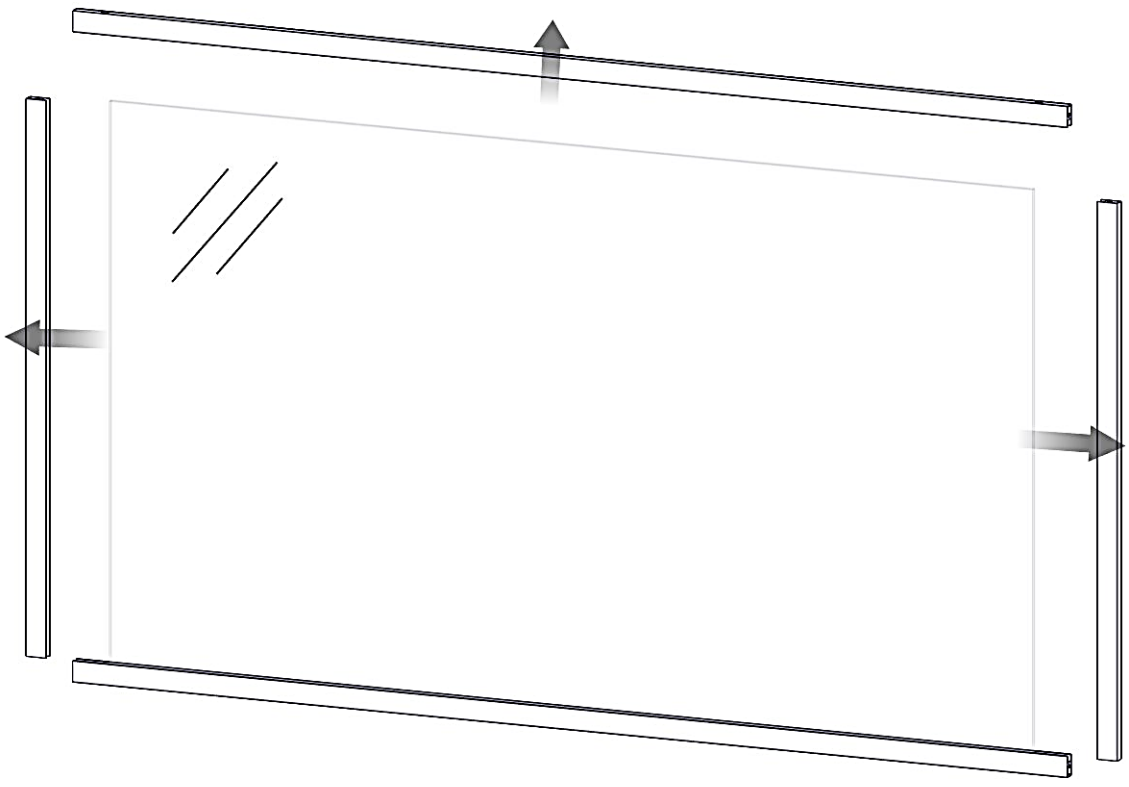

9

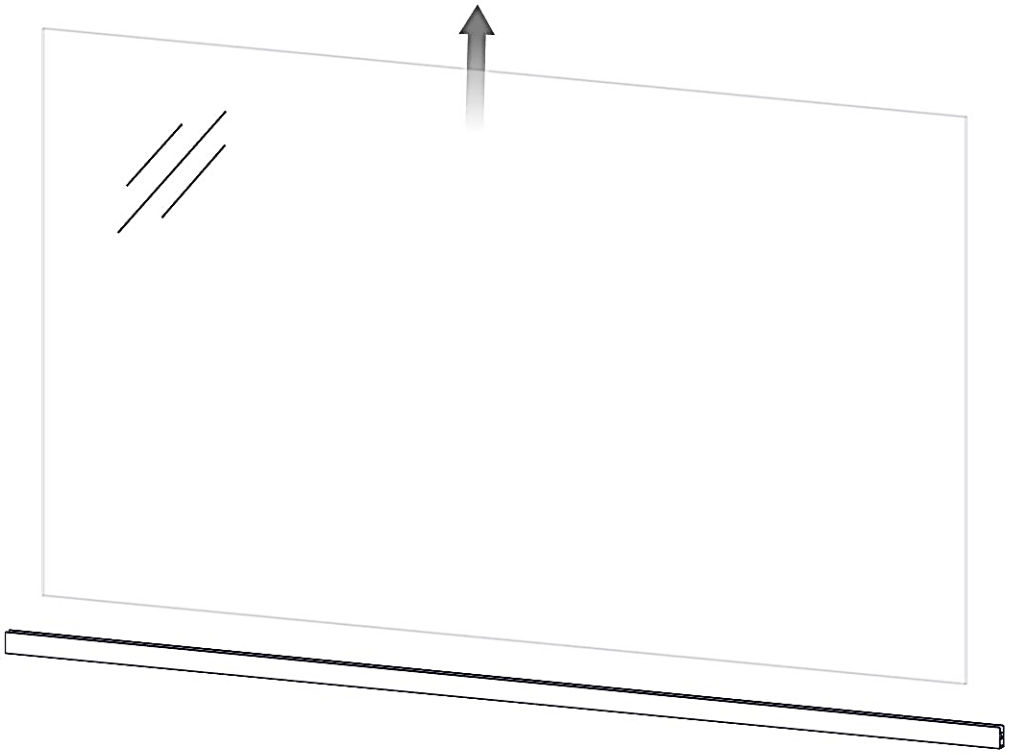

10

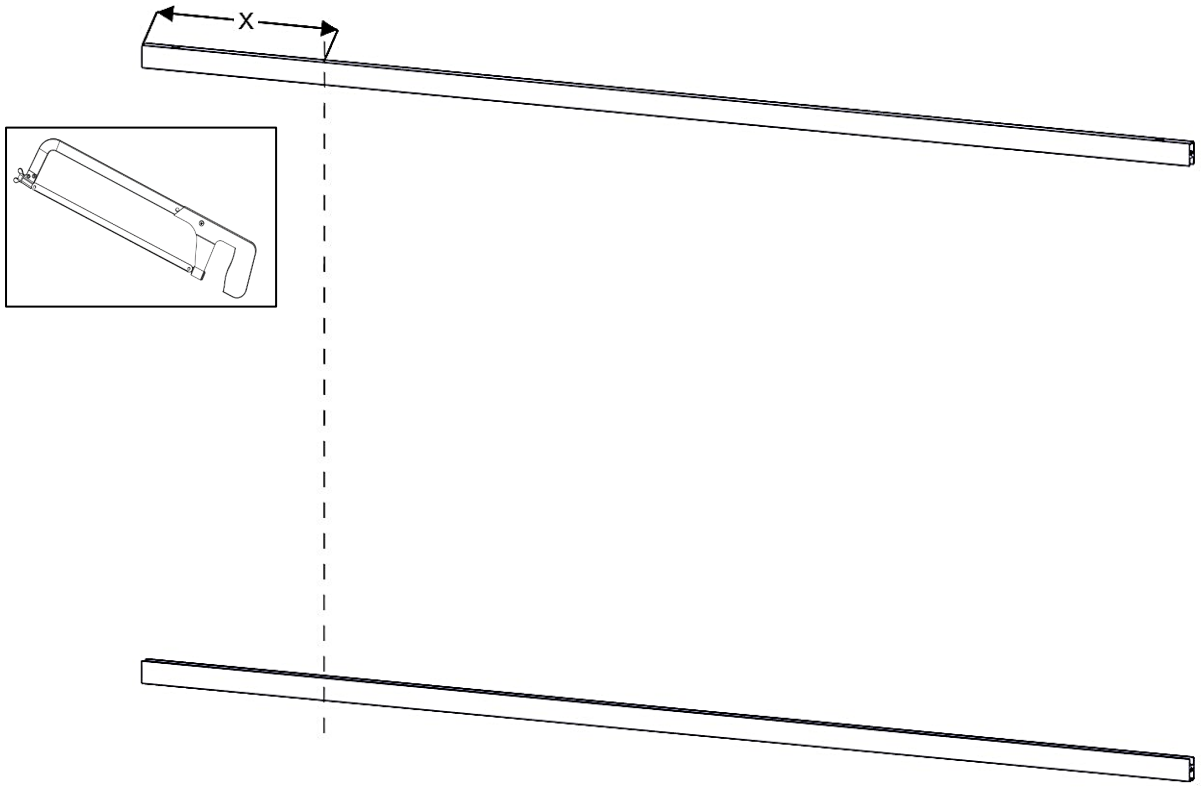

11

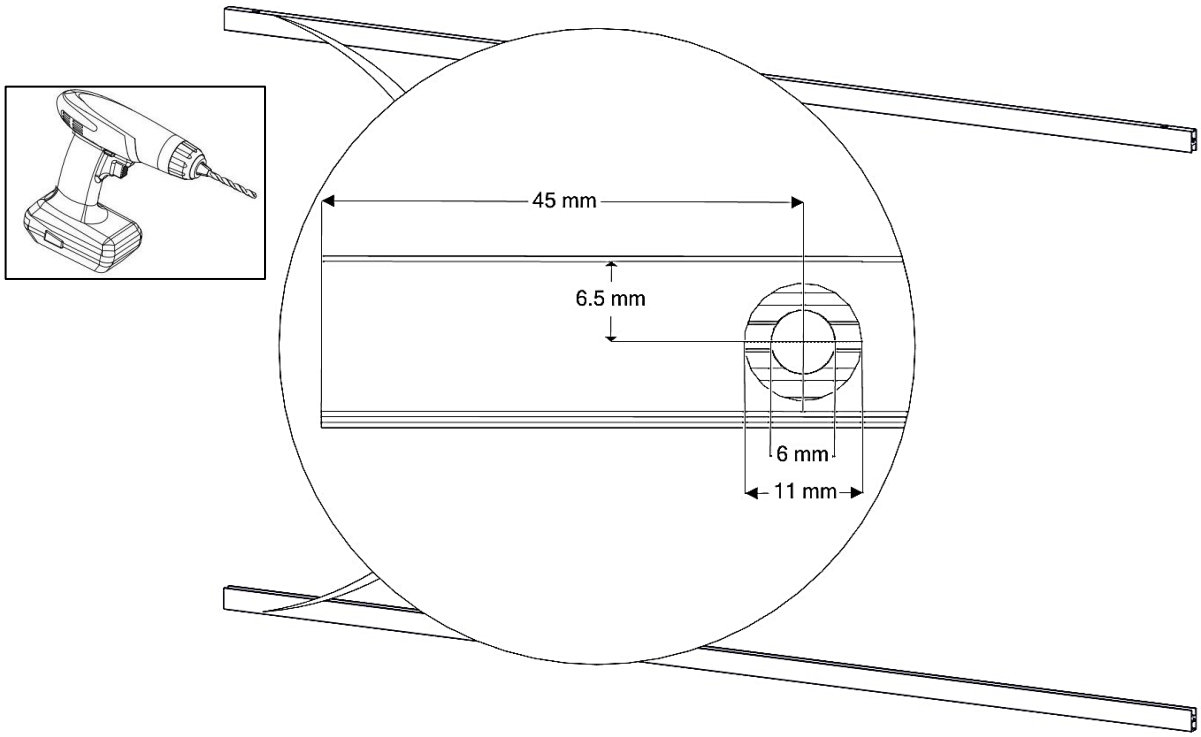

12

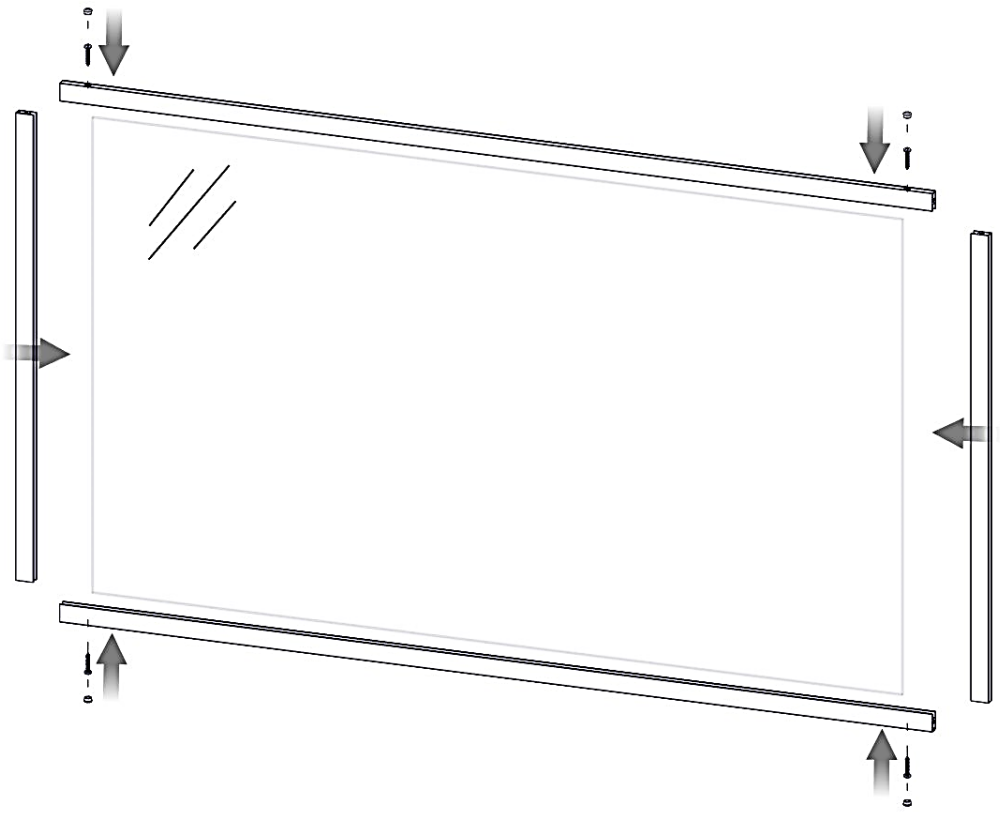

13

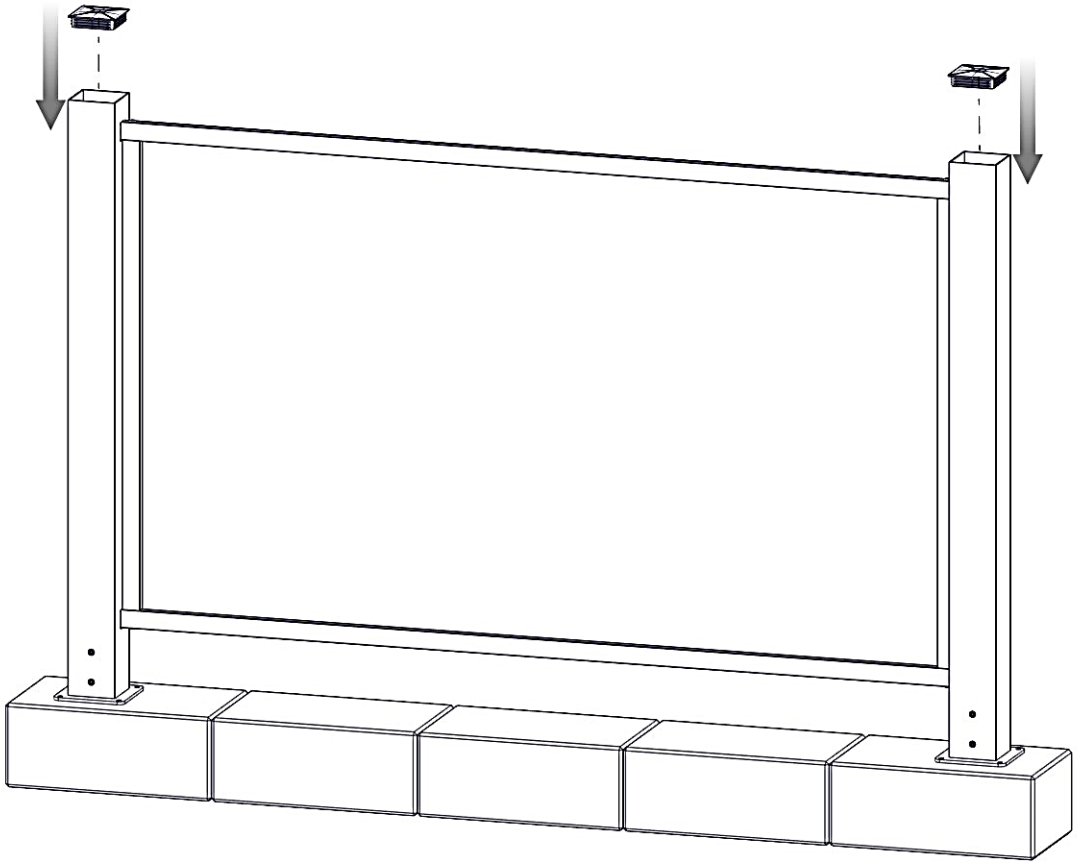

14

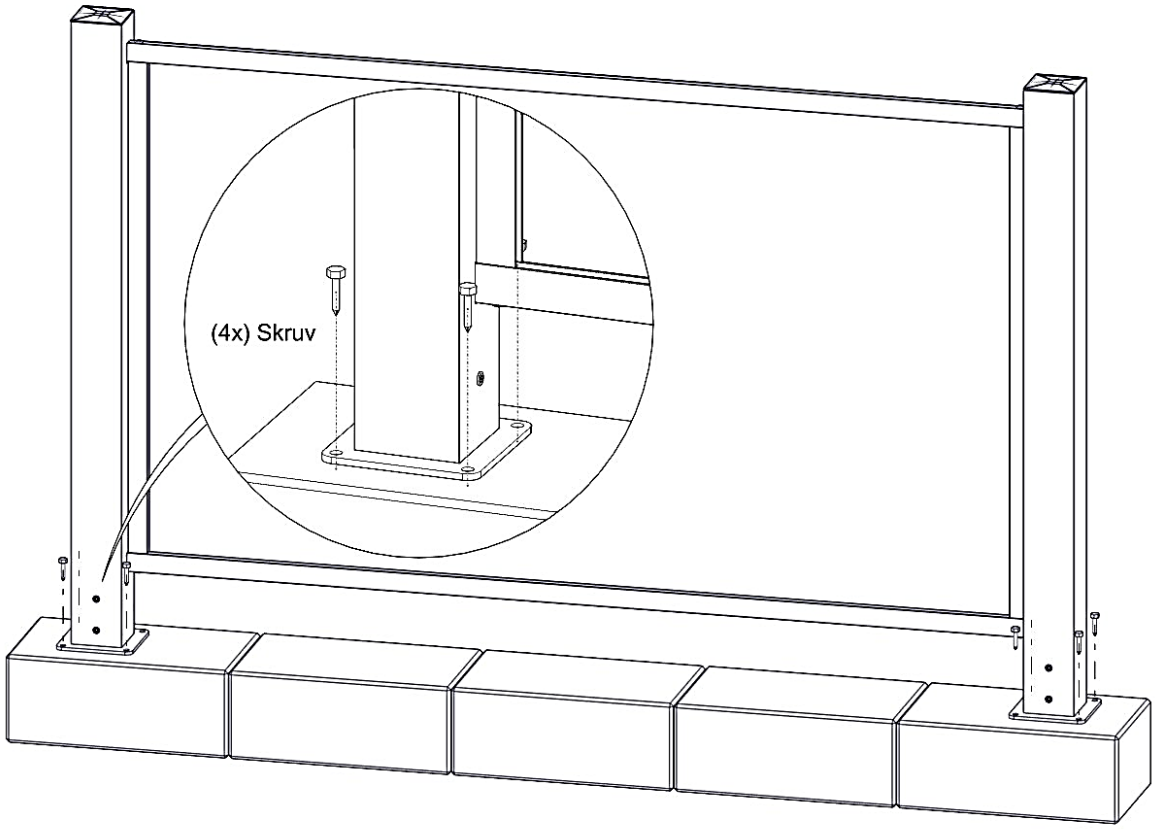

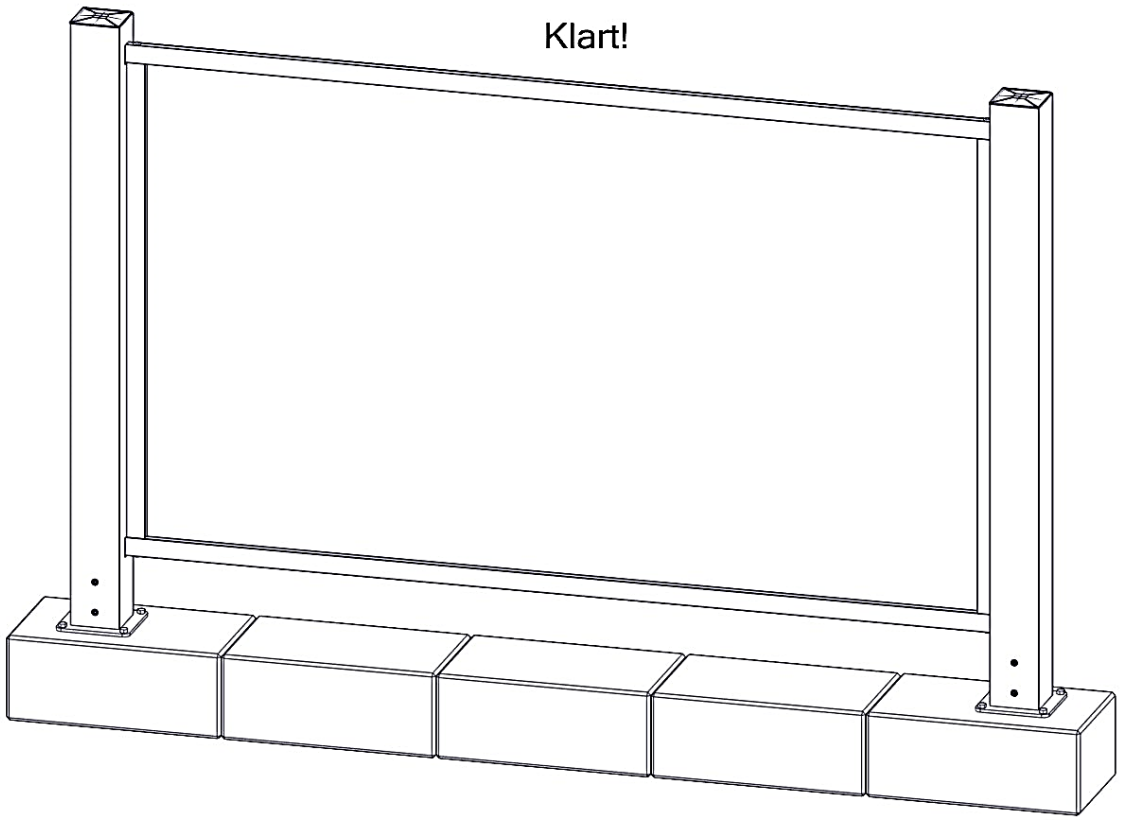

Weland Aluminium AB
Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta
Tfn: +46(0)472-445 00
www.welandaluminium.se