STAKET MED ALUMINIUMRÖR

MONTAGEANVISNING

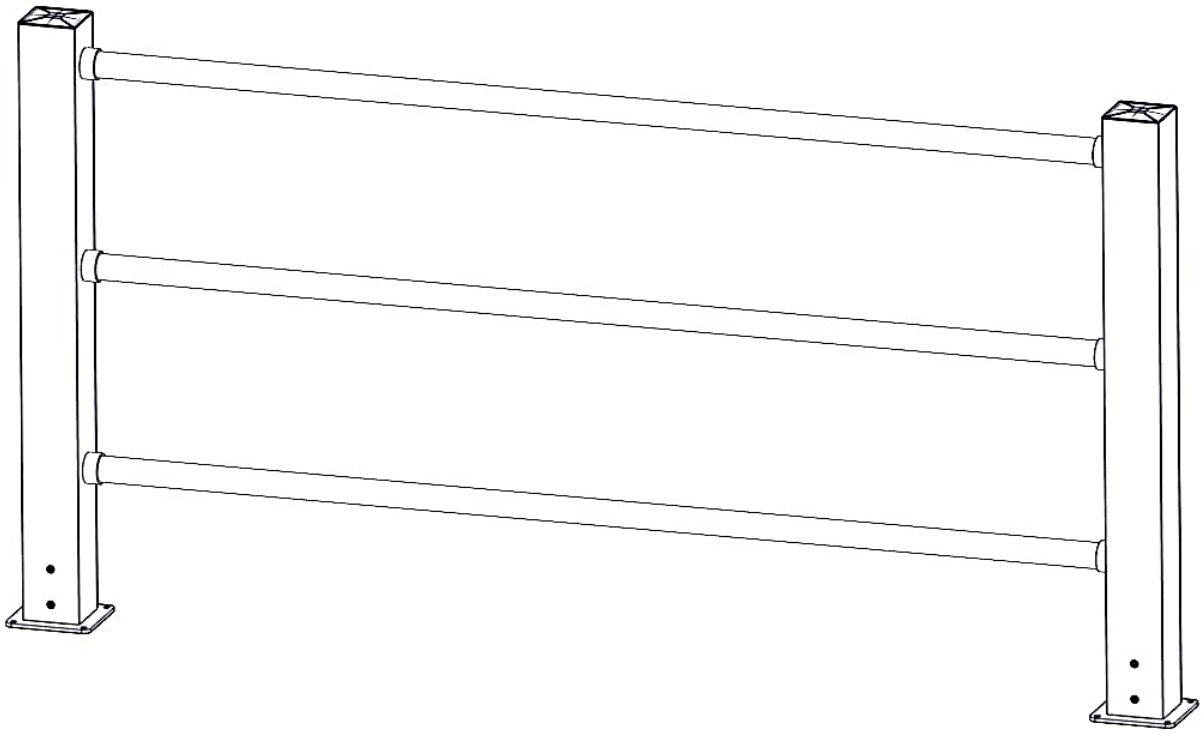

WELAND
ALUMINIUM

VERKTYG SOM BEHÖVS SAMT SKYDDSUTRUSTNING- TOOLS REQUIRED AND PROTECTIVE EQUIPMENT

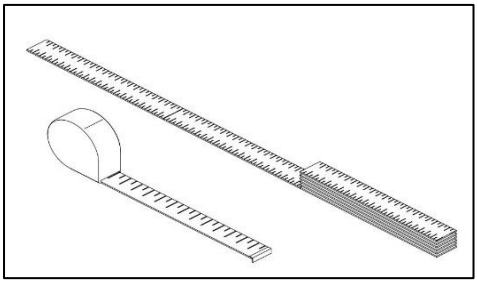

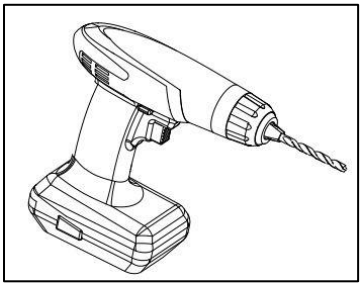

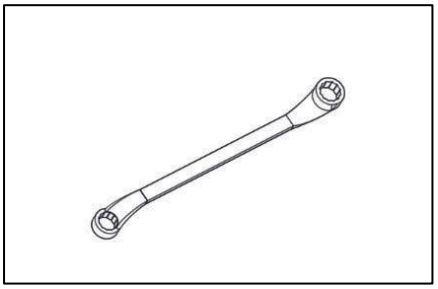

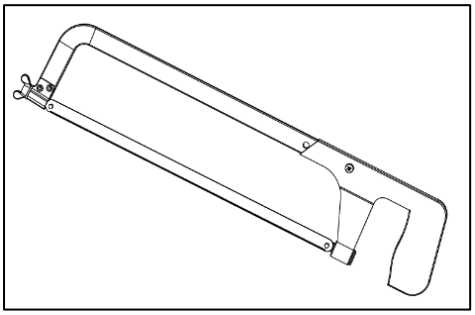

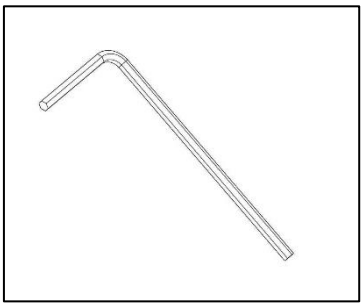

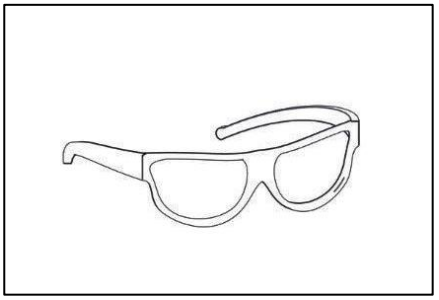

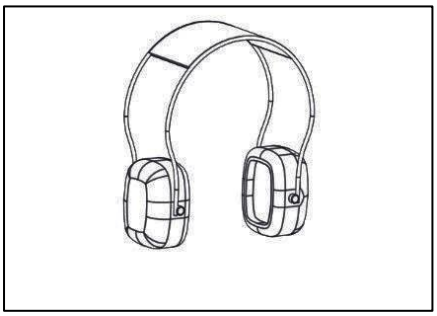

DETALJSPECIFIKATION- SPECIFICATION OF COMPONENTS

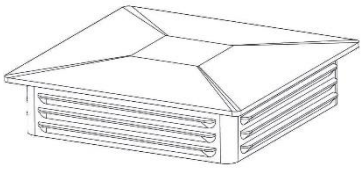

Ändlock 80x80
Ingår vid köp av stolpe

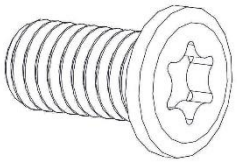

Skruv M6x12 A2 TX20
Ingår vid köp av vårt golvfäste

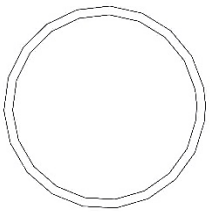

Aluminiumrör 35 mm L-1500 mm
Köps som tillbehör

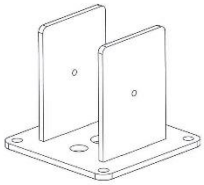

Golvfäste 120x120 mm
Köps som tillbehör

Att tänka på vid montage

Du kan arbeta ensam, men det är bra om ni är två.

Leverans av staket

Direkt när du erhåller leveransen och lossar denna kontrollerar du att allt är med och synar av staketen. Skulle det vara så att något är skadat följ gängse regler för anmälan av transportskador.

Staketen skall hanteras med varsamhet då aluminium är känsligt för stötar och slag.

Bra att veta

Dessa staket får monteras max 1 m (1000 mm) ovan mark (personsäkerhet).

Skruvar för mark och trallinfästningar ingår inte.

1

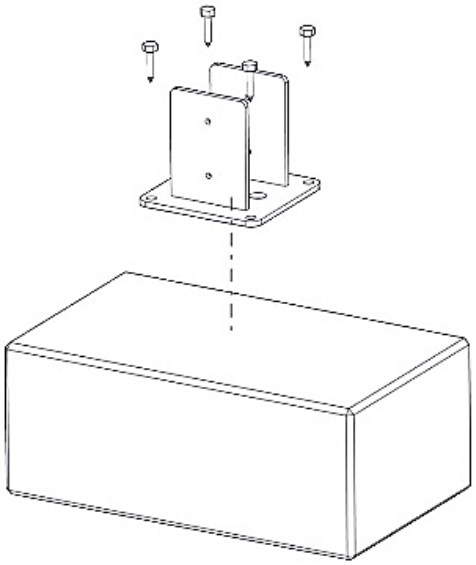

Infästning mot mursten/trätrall.
Använd lämplig betong- eller träskruv.

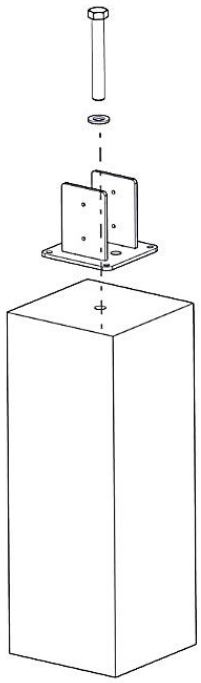

Infästning mot betongplint.
Använd vårt golvfäste och skruv M16.

2

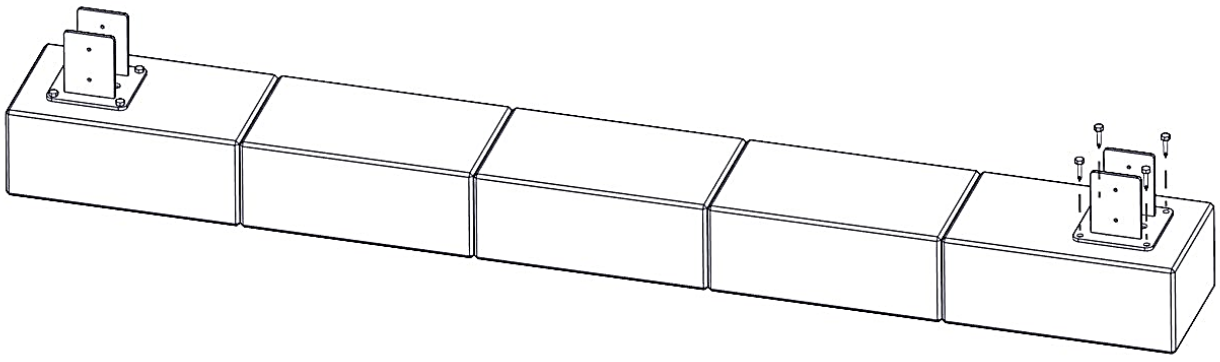

3

Välj ut rätt stolptyp, nedan ser du bilder på de olika varianterna och hur de används:

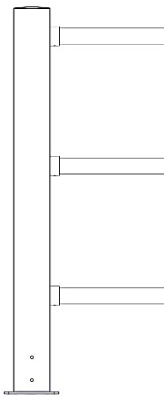

Kantstolpe

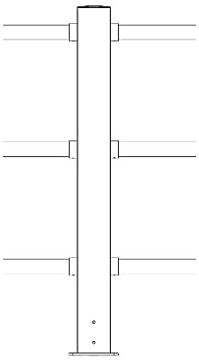

Skarvstolpe

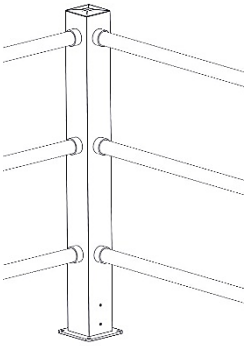

Hörnstolpe

4

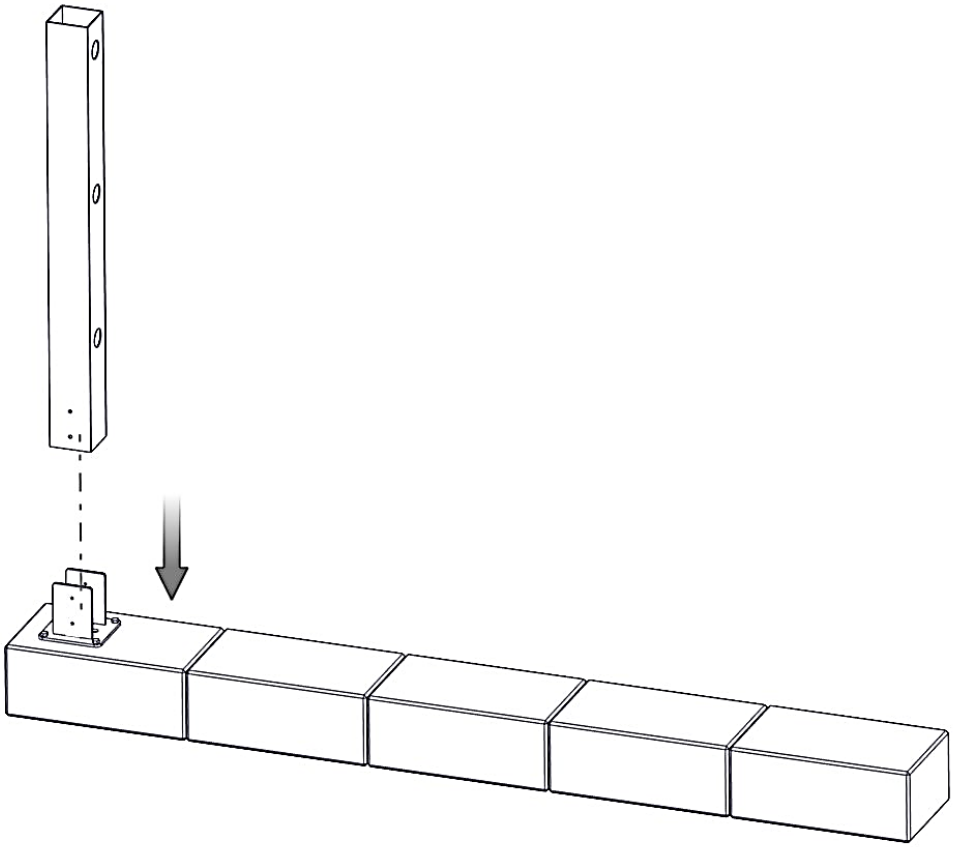

5

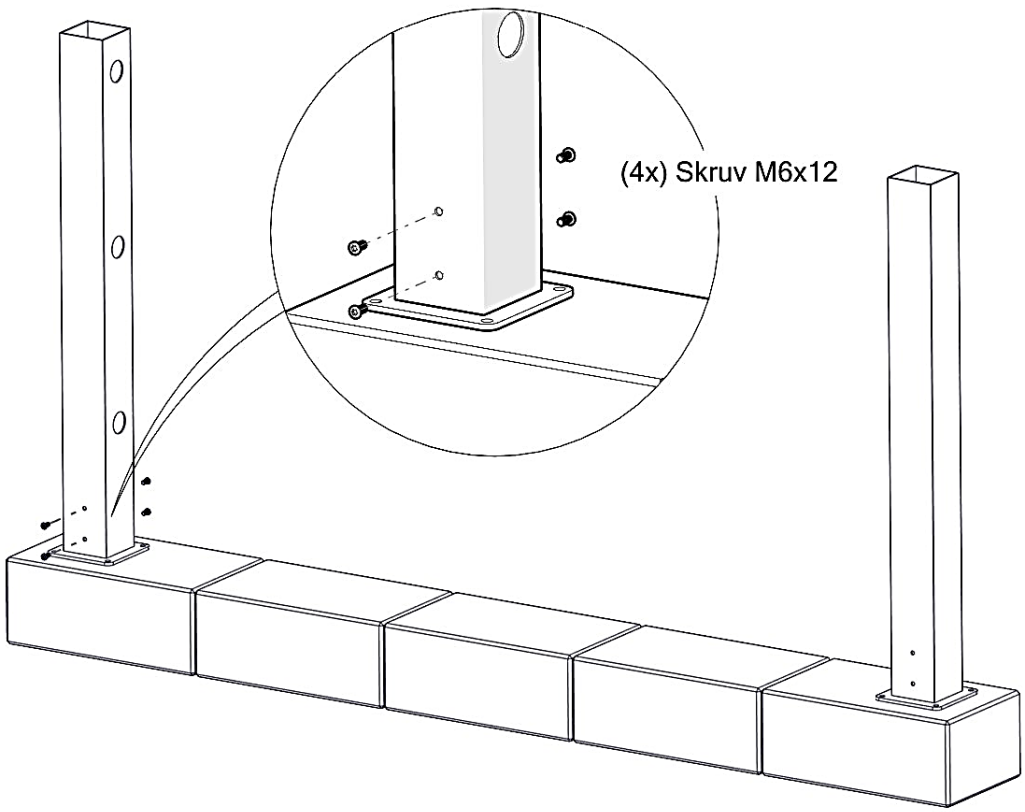

6

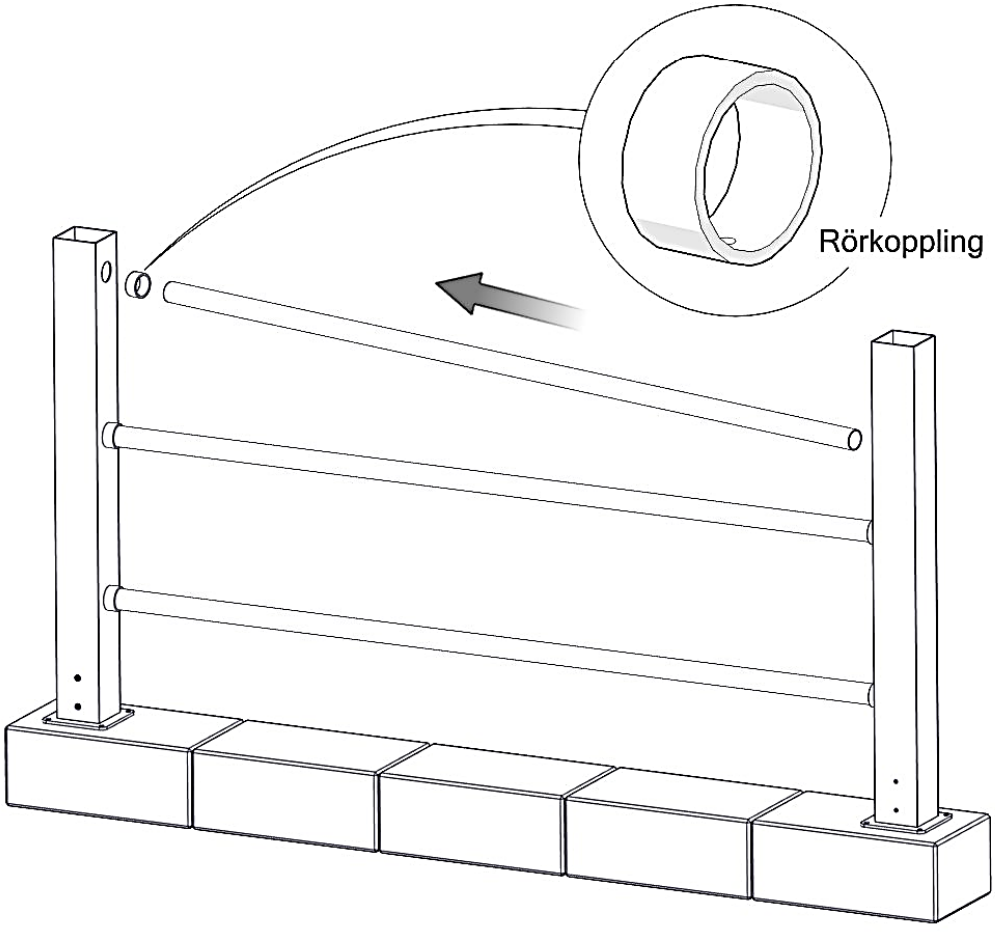

7

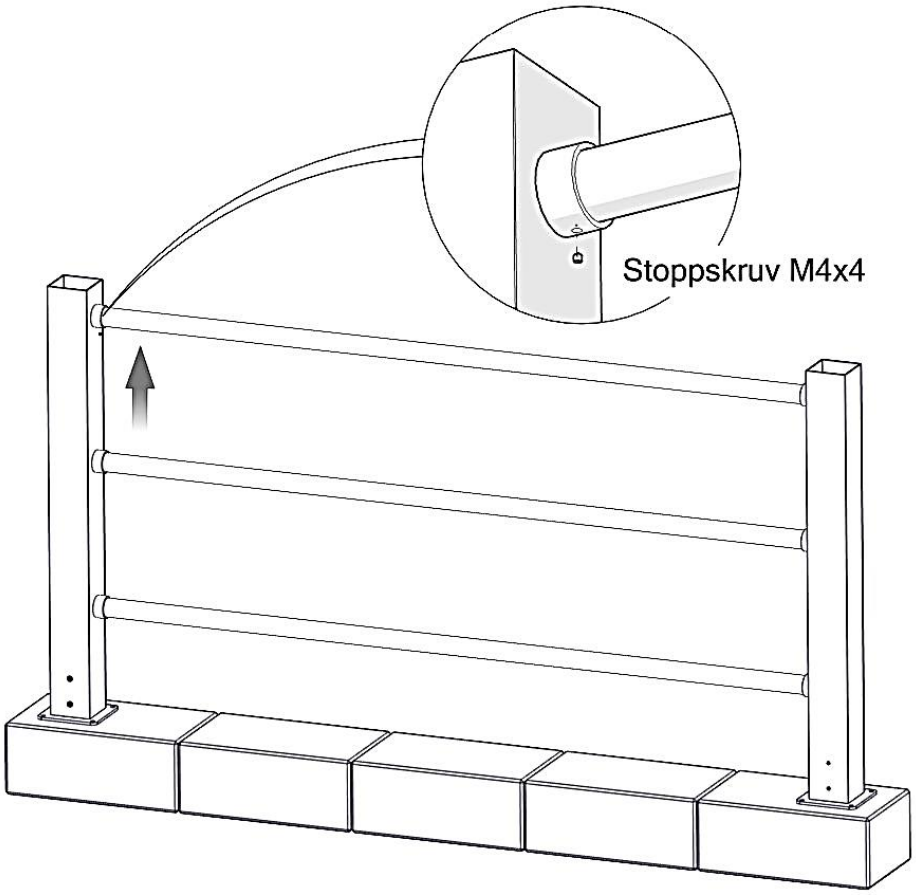

8

Vid hörn 90 grader använd hörnstolpe enligt nedan:

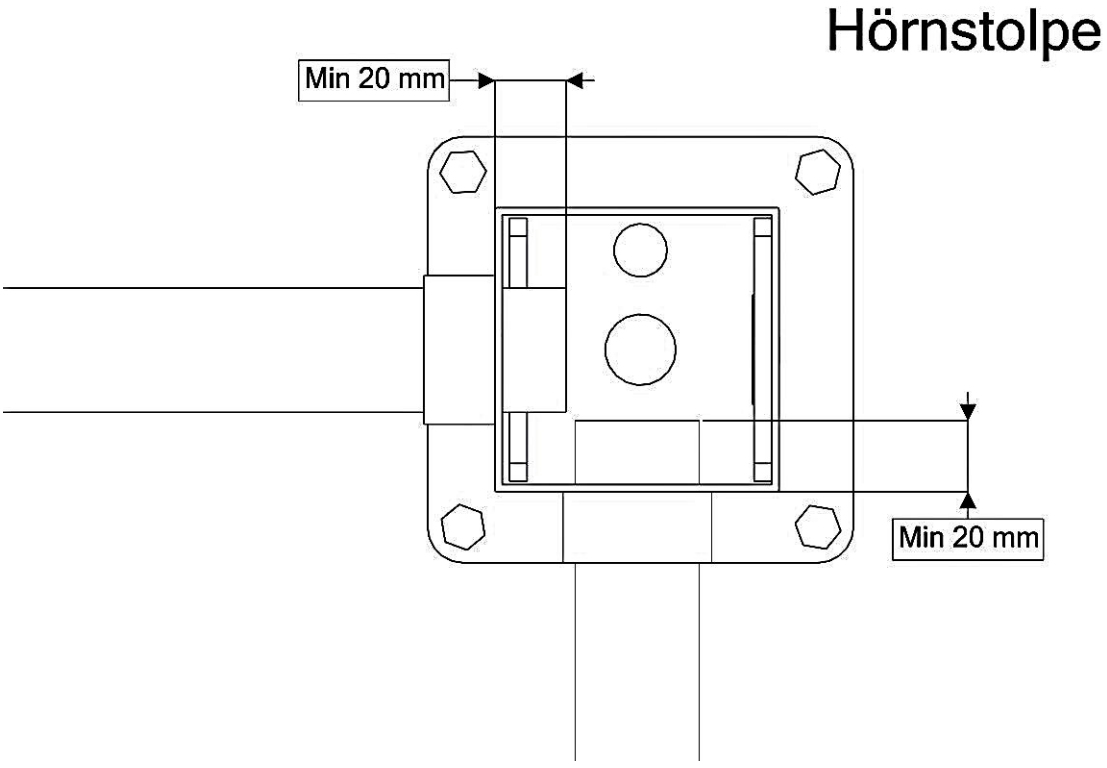

9

Vid hörn som EJ är 90 grader gör enligt nedan:

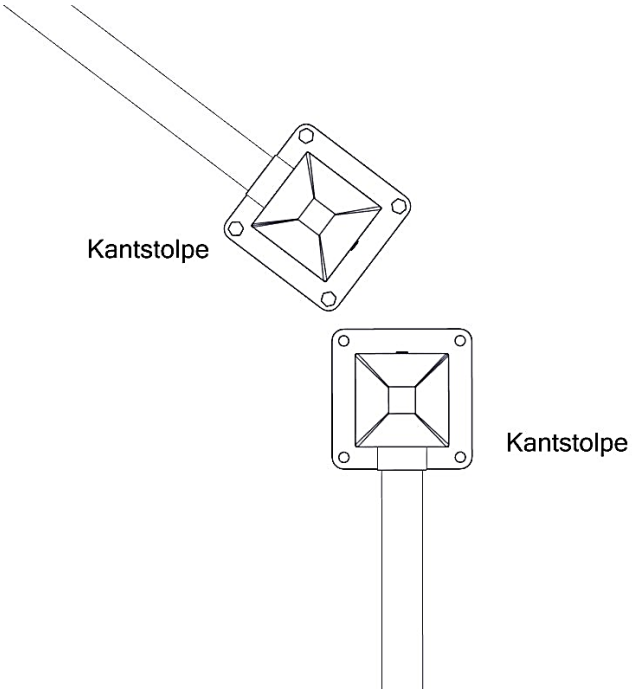

10

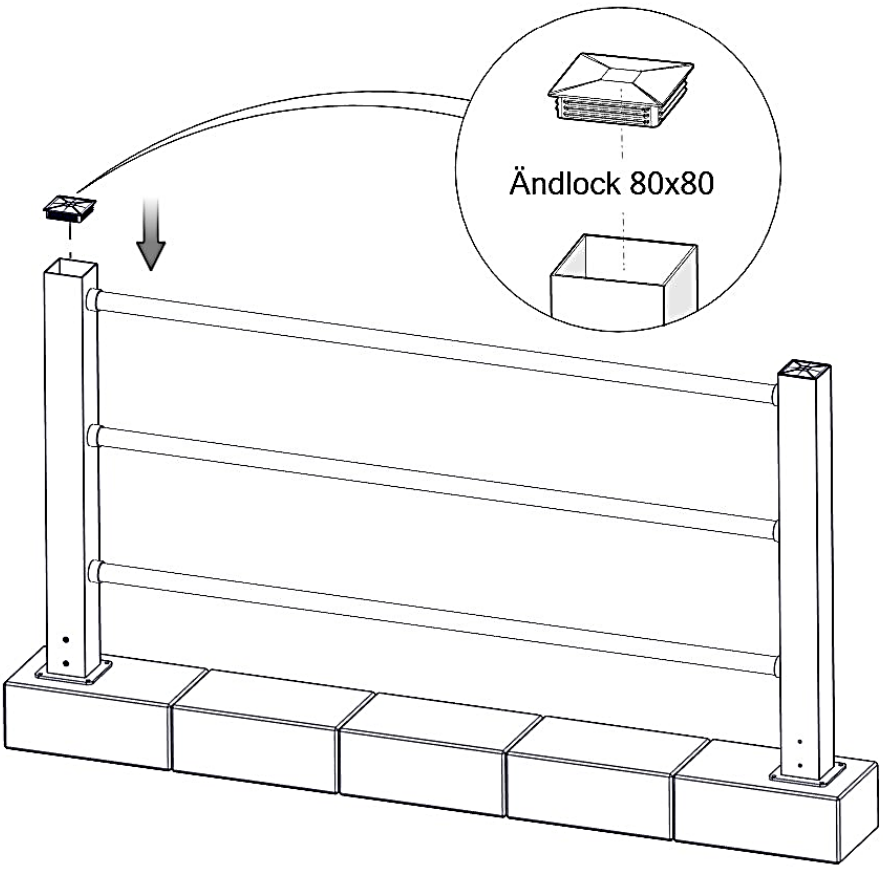

Klart !

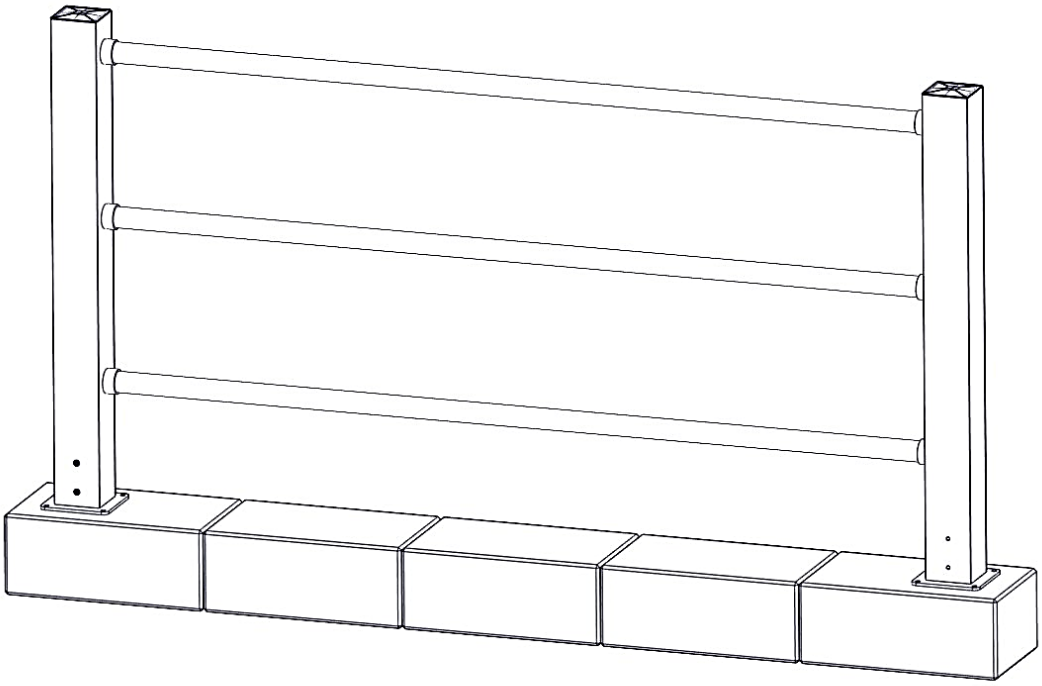

Weland Aluminium AB
Björnstorpsvägen 2
SE-342 30 Alvesta
Tfn: +46(0)472-445 00
www.welandaluminium.se